

LASERSCALE®

スケールユニット / Scale Unit/ Skaleneinheit

BS75A-R

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

ご使用に際しては、この取扱説明書どおりお使いください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、必ず保管してください。

Read all the instructions in the manual carefully before use and strictly follow them.
Keep the manual for future references.

Lesen Sie die ganze Anleitung vor dem Betrieb aufmerksam durch und folgen Sie beim Betrieb des Geräts den Anweisungen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späferen Nachlesen griffbereit auf.

レーザスケール/LASERSCALE

取扱説明書/ Instruction Manual/ Bedienungsanleitung

[For the customers in U. S. A.]

WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Important

To ensure that the complete system (including this peripheral) is capable of complying with the FCC requirements, it is recommended that the user makes sure that the individual equipment of the complete system has a label with the statement "The equipment has been tested with a Class A computing device and has been found to comply with part 15 of FCC Rules." or the equivalent.

目 次

このたびは、レーザスケールをお買上げいただき、まことにありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みいただき、本品を十分ご活用いただければ幸いです。

一般的注意事項

以下は当社製品を正しくお使いいただくための一般的注意事項です。個々の詳細な取扱上の注意は、本取扱説明書に記述された諸事項および注意をうながしている説明事項に従い、正しくお使いください。

- ・始業または操作時には、当社製品の機能および性能が正常に作動していることを確認してからご使用ください。
- ・当社製品が万一故障した場合、各種の損害を防止するための十分な保全対策を施してご使用ください。
- ・仕様に示された規格以外での使用または改造を施された製品については、機能および性能の保証はできませんのでご留意ください。
- ・当社製品を他の機器と組合せてご使用になる場合は、使用条件、環境等により、その機能および性能が満足されない場合がありますので、十分ご検討の上ご使用ください。

1. 特 長	2
2. 使用上の注意事項	2
3. 各部の名称	3
4. 取付け上の注意事項	4
4-1. 取付けにあたって	4
4-2. 取付け時に準備するもの	4
4-3. 取付けの前に	5
4-3-1. 補正值について	5
4-3-2. 補正值のセット方法	5
5. 取付け・調整方法	6
5-1. 取付面の準備	6
5-2. スケールの取付け	9
5-3. スライダの取付け	11
5-4. 信号調整	12
5-4-1. 信号調整準備	12
5-4-2. アジマス調整	12
5-5. 取付け・調整終了	13
5-6. 内蔵原点について	13
5-7. 原点検出位置	14
6. 仕 様	14
7. 外形寸法図	15

1. 特長


- マグネスケール並みの扱い易さと信頼性。
- 光波干渉計(レーザ測長器)並みの高精度、高分解能。
- 温度・気圧・空気の乱れに左右されない安定測長。
- 検出精度(内挿誤差)、繰返し精度、ヒステリシス誤差がいずれも1/100ミクロンオーダの超高精度測長。

2. 使用上の注意事項

- スケールユニットに使用している半導体レーザの波長は可視帯域から外れた780nm、最大出力は3mWです。
- スケールヘッドから出る光は目には見えませんが人体に有害ですので、検出ヘッド部のカバーは絶対に取り外さないでください。
光が漏れる可能性がありますので、通電時にスケール挿入部分を覗き込まないでください。また、スケール以外の物を差し込むことは絶対に行なわないでください。
- スケールには、それぞれ固有のスケールピッチの補正值が記入されたラベルが貼られています。ご使用前に必ずこの値を接続する表示ユニットまたはデテクタに設定してください。(5ページをご参照ください。)

- スケールユニットのコネクタプラグには静電気保護用キャップが付いていますので、表示ユニットまたはデテクタ接続時まで取り外さないでください。
また、コネクタプラグの静電気保護キャップ取り外し後に、コネクタピンに触れないように特に注意してください。故障の原因となります。
- スケールユニットのコネクタと表示ユニットまたはデテクタのレセプタクルを完全に接続してから電源スイッチをONしてください。
また、電源をONしたままコネクタを抜き差ししないでください。
- ケーブルを強く引いたり、無理に曲げてのご使用は避けください。{曲げ半径50mm(内側)以上}
- 電源投入後30分位経過しますと、検出ヘッド部の温度が安定状態となります。その後にご使用ください。
- 本品は精密測定器のため、過度の衝撃が加わらないよう取扱いには十分注意してください。また、輸送するときは必ず製品購入時と同じ包装形態でお願いします。

3. 各部の名称

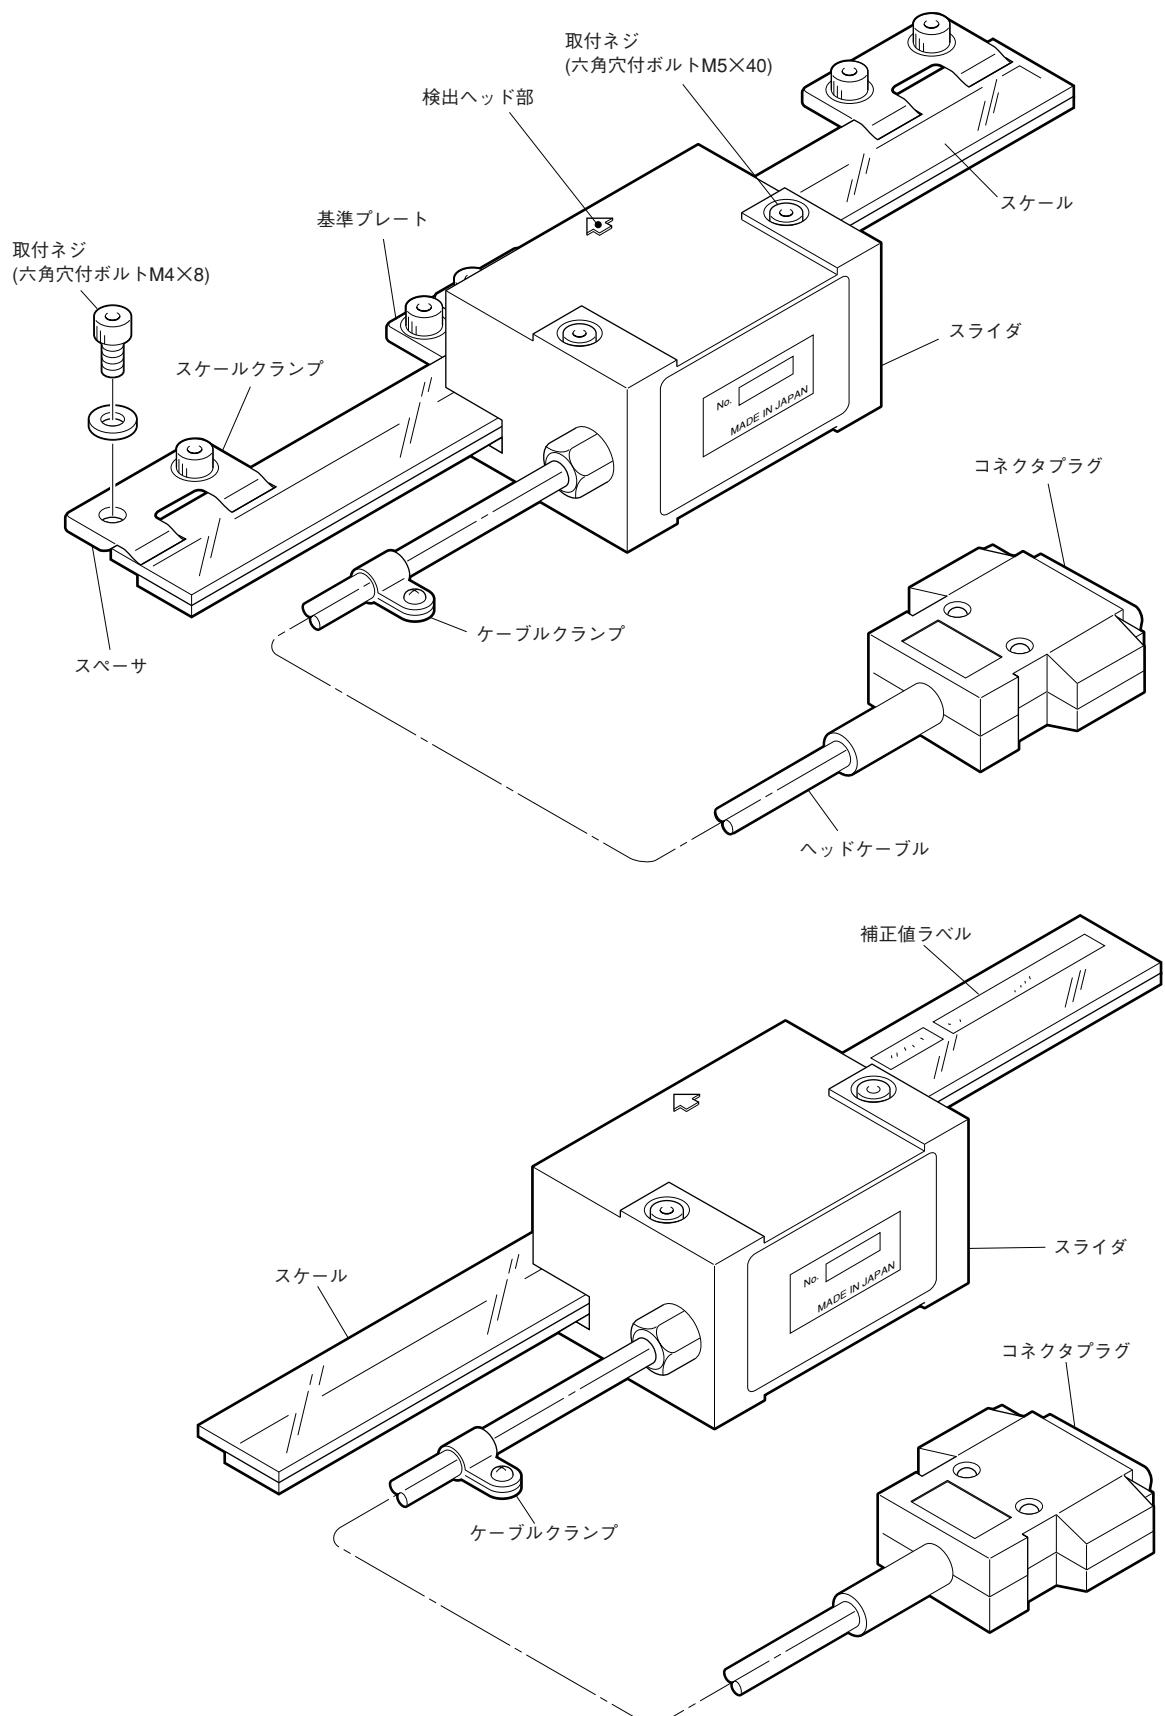

4. 取付け上の注意事項

4-1. 取付けにあたって

- スケールと検出ヘッドは組合せて調整されています。複数個のスケールユニットを取り扱われる場合は、必ず同一梱包内の組合せでご使用ください。万一本体と検出ヘッドの組合せが分からなくなったら、包装カートンに記載されているNo.でご確認ください。
- 取付位置(アッペ誤差)と周囲の環境(温度、湿度、振動、塵埃)について十分ご検討ください。
- 検出ヘッドのケーブルは動力線と同一ダクトに通さないでください。
- 機械可動部の最大移動長さはスケール最大測定長以下にしてください。
最大測定長 = 有効長 + 10mm (片側 5mm)
(最大測定長を越えた場合はスケールユニットの信号が出力されず、エラーが発生しますのでご注意ください。)
- スケールユニットは、その取付け後にスケール信号調整を必要とします。機械への取付けにあたって、調整するためのスペースを十分とれるよう考慮してください。
(6~14ページをご参照ください。)
- ご使用前に必ずスケールの補正值を接続する表示ユニットまたはデテクタにセットしてください。

4-2. 取付け時に準備するもの

測定器

- てこ式ダイヤルゲージ 1台
(2/1000 mmまたは1/1000 mm目盛りのもの)
- ダイヤルゲージスタンド 1台
- オシロスコープ 1台
2現象 X-Y表示可能なもの
入力感度 : DC 0.1V/DIV
X-Y周波数帯域 : 1 MHz以上

工具

- 六角レンチ(呼び4, 3, 2) 各1本
- プラスドライバー(呼び1番) 1本

その他

- 付属品 1式
- ガーゼ 少量
- アルコール 少量

4-3. 取付けの前に

4-3-1. 補正値について

スケールのホログラム格子ピッチPGは約 $0.55\text{ }\mu\text{m}$ ですが、検出信号ピッチPsは原理的にこの1/4の約 $0.14\text{ }\mu\text{m}$ です。この値はスケールごとに若干の違いがあります。そのため、正確な移動量を得るために各スケール固有のピッチ補正を加える必要があります。

補正値とは 20°C 温度下でのスケールユニット固有の検出ピッチ
 $\text{Ps} = 0.1379 \square\square\square\square\text{ }\mu\text{m}$ の下4桁を表します。

ご使用前に必ずスケールの補正値を表示ユニットまたはデテクタにセットしてください。

20°Cと異なる温度環境でご使用になる場合

使用温度が 20°C と異なる場合には、次のように補正値の修正を行なうことにより、温度補正を行なうことができます。使用温度が 23°C の場合の例を示します。

例) 補正値ラベルに示された補正値が $\boxed{1}\boxed{2}\boxed{3}\boxed{4}$ の場合

$$0.1379 \boxed{1}\boxed{2}\boxed{3}\boxed{4} \times \left\{ 1 + \frac{(23-20)}{\boxed{1}\boxed{2}\boxed{0}\boxed{5}} \times \frac{(-0.7 \times 10^{-6})}{\text{20°Cとの温度差}} \right\}$$

スケールの温度膨張係数(14ページ参照)――

温度補正後の補正値は $\boxed{1}\boxed{2}\boxed{0}\boxed{5}$ となります。この値をセットしてください。

4-3-2. 補正値のセット方法

表示ユニット(BRシリーズ)またはデテクタ(BDシリーズ)取扱説明書の「補正値の設定」の項をご覧ください。

注意

表示ユニット(BRシリーズ)およびデテクタ(BDシリーズ)の補正値は出荷時オールゼロが設定されています。この状態ではアラームが出力されご使用になれません。必ずスケールの補正値を正しく設定してからご使用ください。

5. 取付け・調整方法

次の手順で行なってください。(詳細は該当ページをご参照ください。)


5-1. 取付面の準備	6
5-2. スケールの取付け	9
5-3. スライダの取付け	11
5-4. 信号調整	12
5-4-1. 信号調整準備	12
5-4-2. アジマス調整	12
5-5. 取付け・調整終了	13

5-1. 取付面の準備

- ① 取付面の範囲(図中斜線部)と面精度を確認してください。
- ② 取付けネジ座標の精度を確認してください。

BS75A-30R/RS

スケール取付面	粗さ (Rmax)	6.3S-1.6S
	平面度	0.01 mm以下
	機械の走りに対する平行度	0.01 mm以下
スライダ取付面	粗さ (Rmax)	12.5S
	スケール取付面に対する平行度	0.03 mm以下

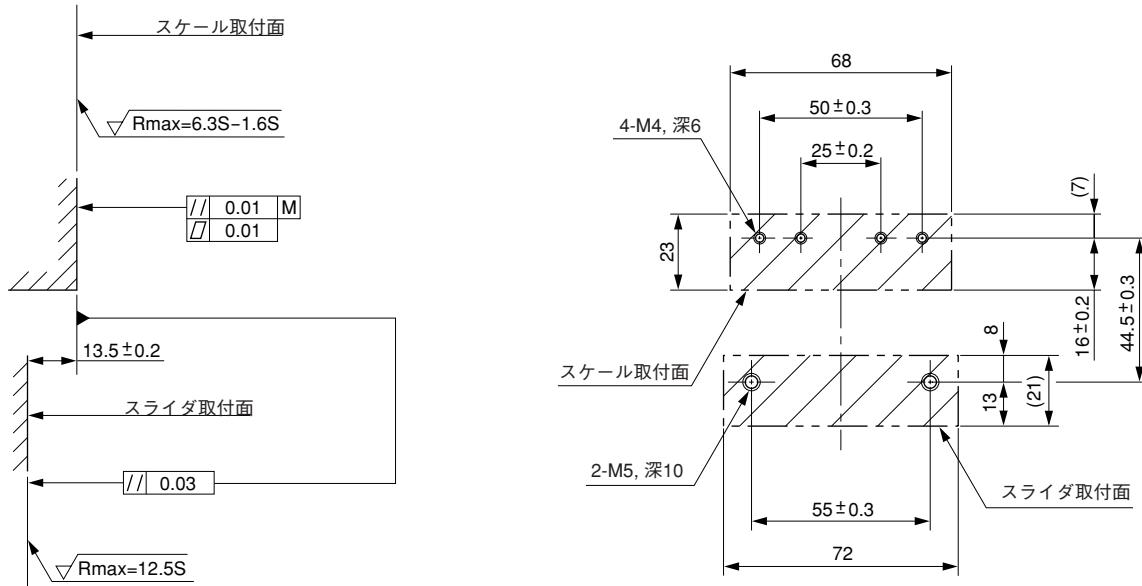


単位:mm

注意

"M"はマシンガイド(機械の走り)を示します。

BS75A-60R/RS

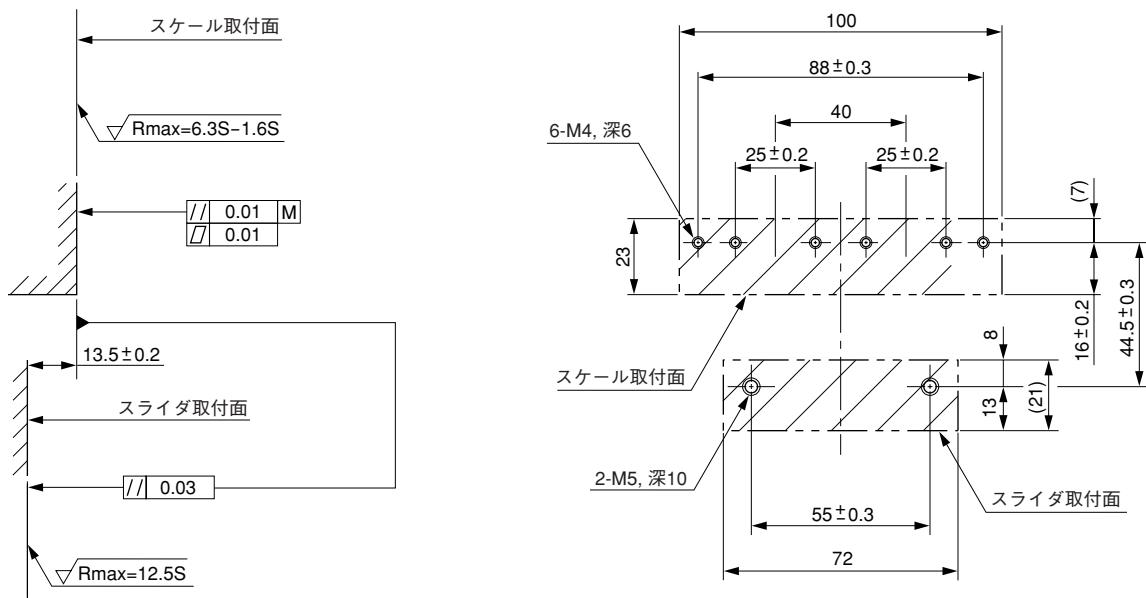


単位 : mm

注意

“M”はマシンガイド(機械の走り)を示します。

BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS

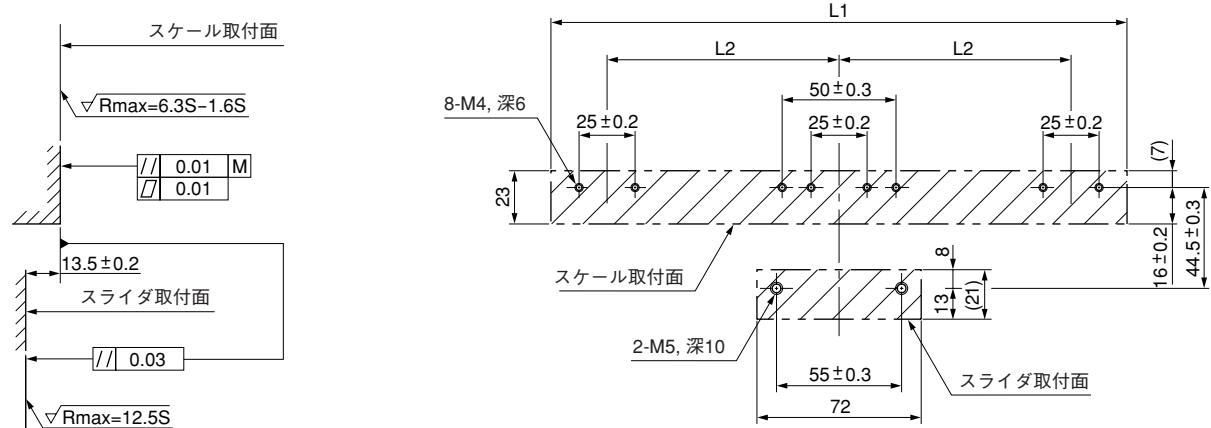


単位 : mm

注意

“M”はマシンガイド(機械の走り)を示します。

型名	L1	L2
BS75A-110R/RS	148	50
BS75A-160R/RS	198	75
BS75A-210R/RS	248	100

BS75A-260R/RS, 310R/RS

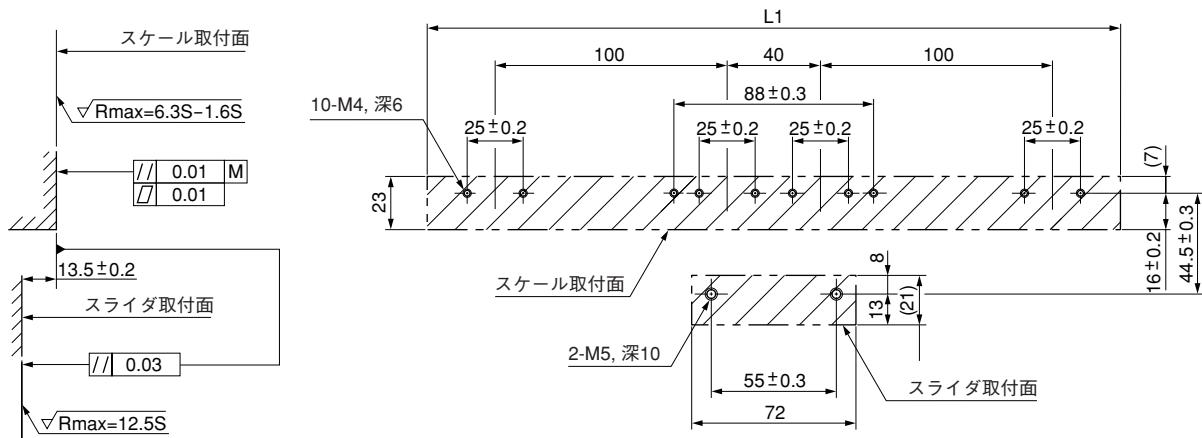


単位：mm

注意

“M”はマシンガイド(機械の走り)を示します。

型名	L_1
BS75A-260R/RS	298
BS75A-310R/RS	348

BS75A-360R/RS, 410R/RS

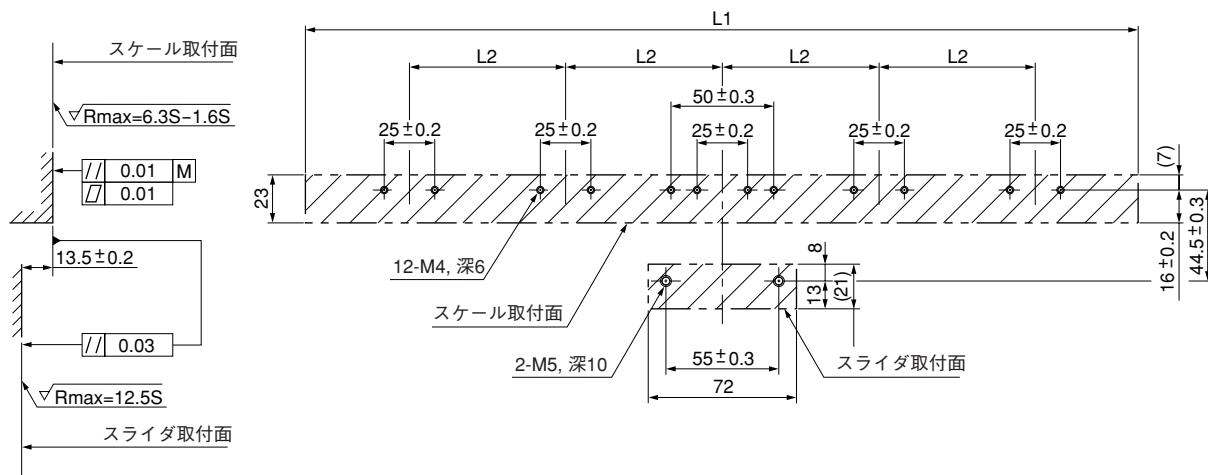

単位：mm

注意

“M”はマシンガイド(機械の走り)を示します。

型名	L_1	L_2
BS75A-360R/RS	398	75
BS75A-410R/RS	448	100


5-2. スケールの取付け

- ① 用意された取付面にはこり等が無いことを確認後、基準プレートを下図のようにマシンガイドに対し平行に取付けます。(締め付けトルク 1.4N·m)


図中、左側が基準穴となっています。てこ式ダイヤルゲージで平行度の確認を行ないながら右側で調整してください。

注意


基準プレートはスケールを取付ける際の突き当てる基準となり、スケール精度を再現する上で重要なものです。必ず仕様通り取付けてください。

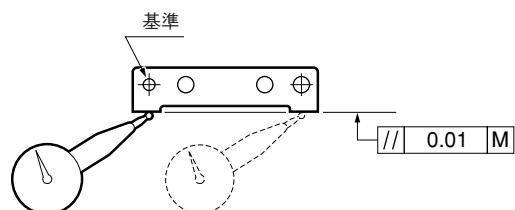

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

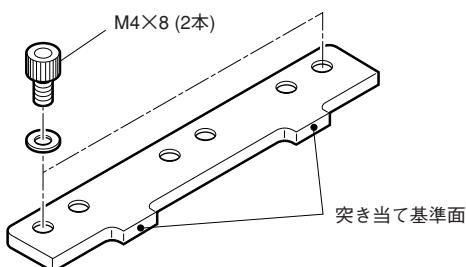


BS75A-30R/RS, 110R/RS, 160R/RS, 210R/RS,
360R/RS, 410R/RS

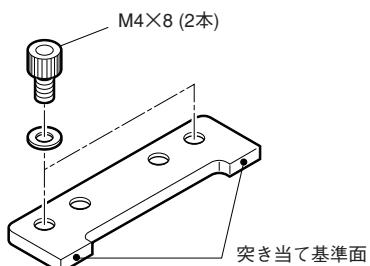


- ② スケールクランプを図のように取付けネジを用い、がたがある程度(仮締めから1~2回転戻す程度)にセットします。


BS75A-30R/RS

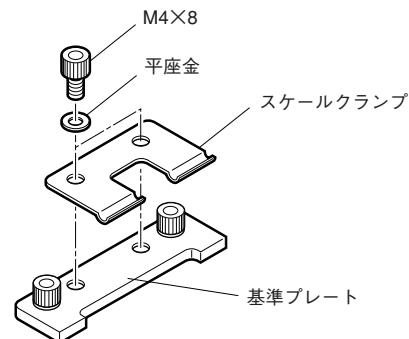


BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

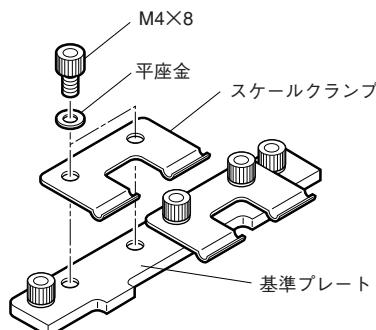

BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS, 410R/RS

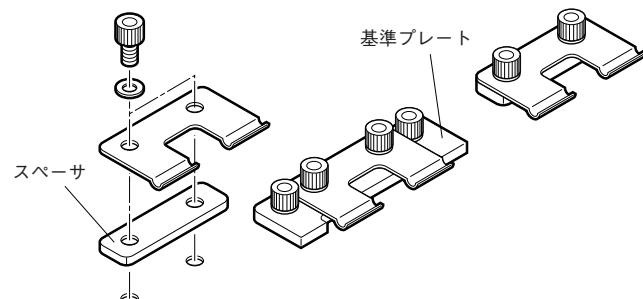


- ③ スケールの取付面および突当面にはこり、汚れが無いことを確認してください。汚れがある場合はアルコールを含ませたガーゼで拭き取ってください。

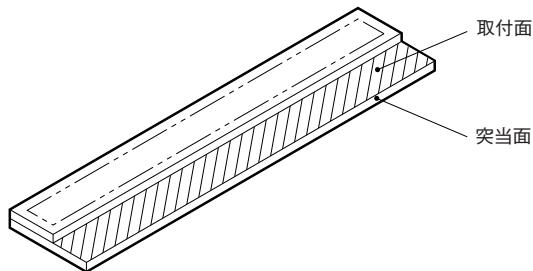


- ④ スケールをスケールクランプと取付面の間に挿入し、突き当て基準面に軽く押し当てます(注意)。基準面に押し当てながら図に示すスケールクランプ(2個使いのものは左側、3個使いのものは中央のスケールクランプ)の取付ネジをA→B→A…の順序で交互に少しづつ締め付けていきます。
(最終締付けトルク 1.4 N·m)


BS75A-30R/RS

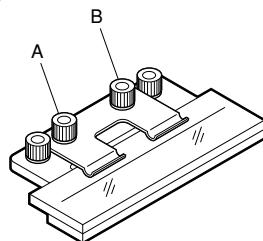

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

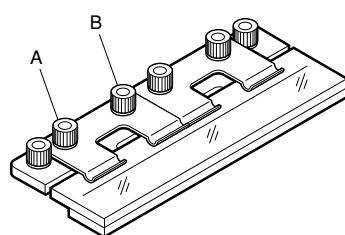

BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS, 410R/RS

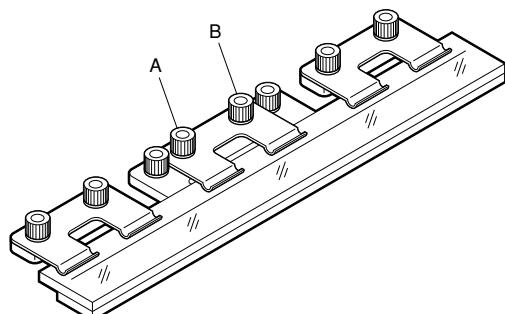


注意


スケールを基準面に突き当てるときは、下図左のように基準面に対向するスケール端面を指で軽く(9.8 N以下の力)押さえてください。下図のようにスケールの中央部を押さえる(4.9 N以上の力)など、スケールに変形を加えたまま固定しますと所定の精度を得ることができません。

(以下の手順でもこの点に十分ご注意ください。万一強い曲げ力が加わったと思われる場合は、スケールクランプを緩め再度正しく取付けてください。)

○ 良

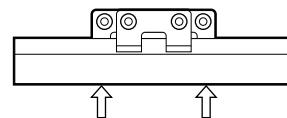


✗ 不可

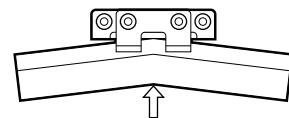


- ⑤ スケールを熱的に安定化させるために、この状態で1時間以上放置してください。

- ⑥ 残りのスケールクランプをA→B→A…の順序で交互に少しづつ締め付けます。
(最終締付トルク 1.4 N·m)

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

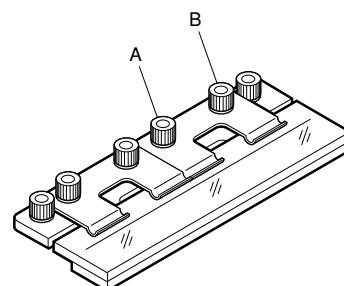


BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS, 410R/RS

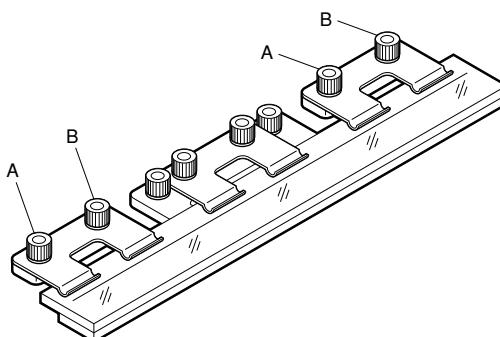


5-3. スライダの取付け

- ⑦ 両端にスケールクランプを同様に締め付けます。
(最終締め付けトルク 1.4 N·m)

BS75A-260R/RS, 310R/RS

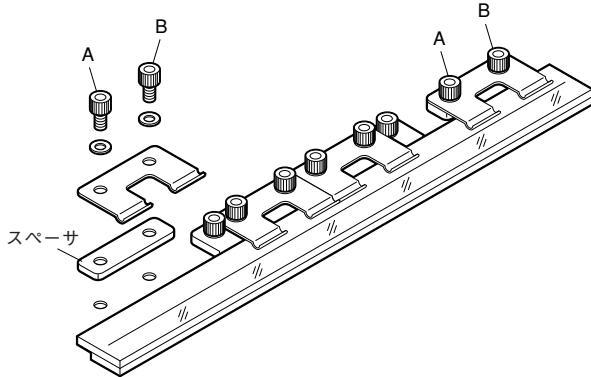


BS75A-360R/RS, 410R/RS

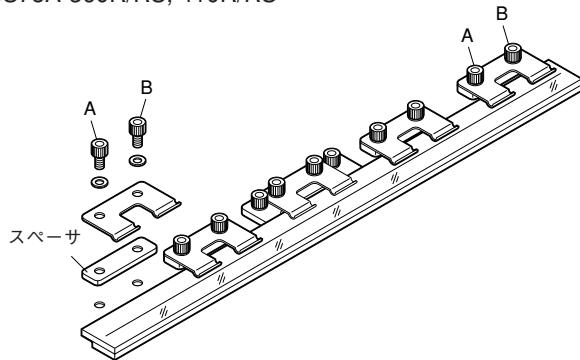

- ① 取付ける機械のテーブルを移動させ、スケールのほぼ中央位置にスライダの取付け中央位置を合わせます。

- ② スライダを付属の取付ネジにより仮止めします。

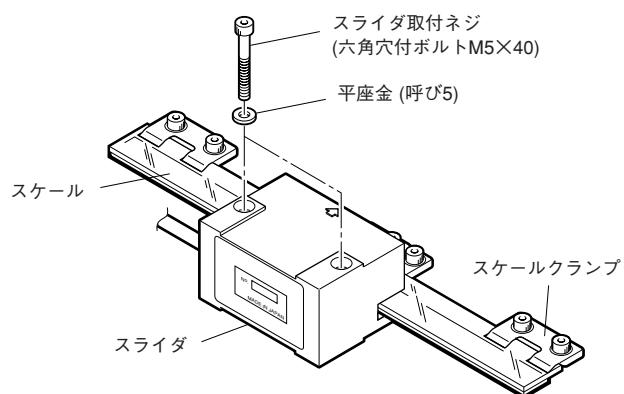

- ⑧ スケール面に油や塵埃の付着がないことを確認します。
汚れがある場合は、アルコールを含ませたガーゼで拭き取ります。

5-4. 信号調整

5-4-1. 信号調整準備

表示ユニット (BRシリーズ) またはデテクタ (BDシリーズ) とスケールユニット BS75A-R を接続します。

- スケールユニットのヘッドコネクタ部保護キャップを取り外し、表示ユニットまたはデテクタの HEAD IN に接続します。

注意


- コネクタピンには絶対に手を触れないでください。静電気により内部の電気部品が壊れる恐れがあります。輸送時などコネクタを接続しないときは、必ず保護キャップを取付けてください。
- ヘッドコネクタの着脱は、必ずデテクタの電源を切ってから行なってください。

- 表示ユニットまたはデテクタのシグナル調整部のカバーを外します。

- オシロスコープのCH1プローブをS (SIN) とG (GND) に接続します。

- オシロスコープのCH2プローブをC (COS) とG (GND) に接続します。

BS75A-R と デテクタユニット BD50 の接続

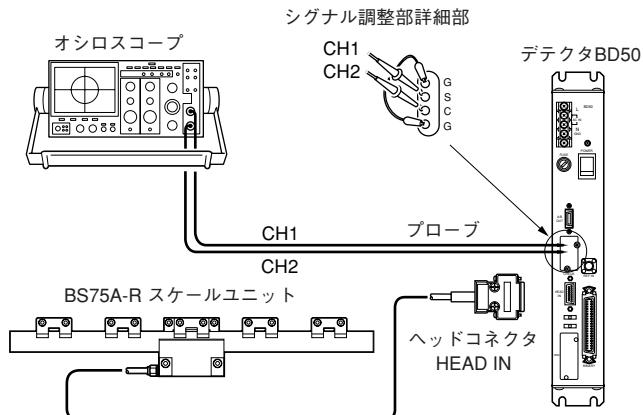

- オシロスコープのCH1、CH2のINPUT COUPLINGスイッチをGNDに合わせ、信号がスクリーン中央にくるようにオシロスコープのPOSITIONを調整します。

- オシロスコープのCH1およびCH2のINPUT COUPLINGスイッチをDCにします。


- TIME/DIVスイッチをX-Y MODEにします。

- CH1、CH2の偏向感度 (VOLTS/DIV) を0.5V/DIVにします。

- デテクタの電源をONにします。

5-4-2. アジマス調整

下図に示したような方向をアジマス方向と呼ぶことにします。スライダの向きを調整すると、規定値(振幅1.6Vp-p)以上の安定した出力信号を得ることができます。

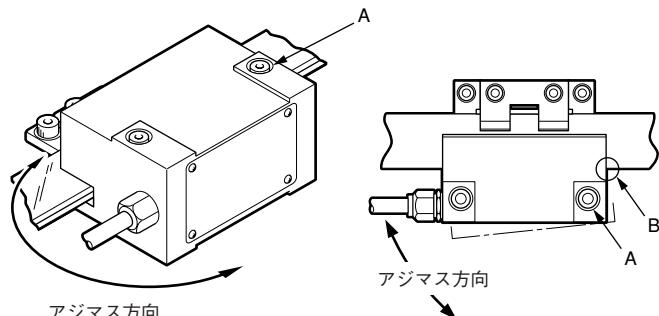


- スライダ取付ネジをゆるめます。

- 図1のA側のネジを締め付けて支点とし、スライダを図のように回転させ、リサージュの振幅が最大となる場所をみつけます。

- リサージュの振幅が最大となるスライダ位置で、スライダ取付ネジを2本交互に徐々に締め付けます。
(締付トルク2.8N·m)


- スケールとスライダが干渉していないこと、および図1に示すB部のスキマが $1 \pm 0.3\text{mm}$ であることを確認してください。

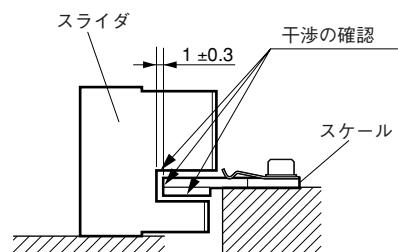

- スケールを移動させて全長に渡りリサージュの振幅A, B (下図参照) が1.6Vp-p以上であることを確認します。

注意

調整を繰返しても1.6Vp-pの出力が得られない場合は、スケールとスライダの取付面精度(参照6~8ページ)、およびスケール面上にゴミの付着がないか再度ご確認ください。

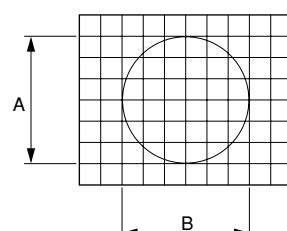


5-5. 取付け・調整終了

ケーブルを付属のケーブルクランプと小ネジ(M4×8)で固定します。

注意

締付け部の安定化とスケール周辺の熱的安定化をはかるため、取付け後3時間程度放置してからご使用ください。

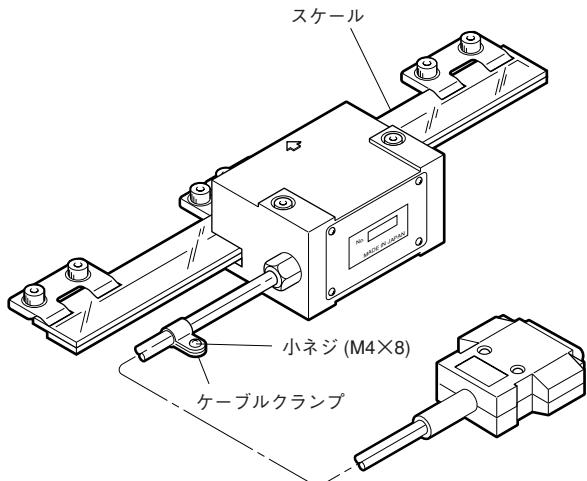


5-6. 内蔵原点について


- ① レーザスケールユニットの光学式内蔵原点は一方向原点を採用しています。したがって、スケールとライダの相対的な移動方向で、原点検出を下図のとおり行なってください。検出時、原点信号は立ち上がりとなります。

(逆方向で原点検出を行なうと原点精度が悪化します。)

標準仕様の場合

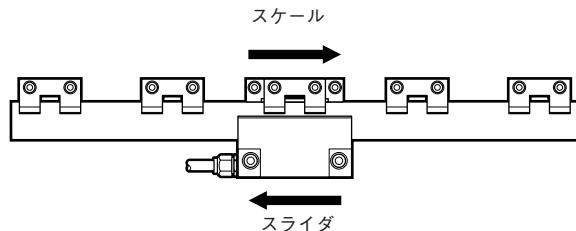


- ② 原点検出位置は標準仕様の場合、スケール有効長の中央を基準に、左右50mmピッチで刻まれています。各有効長における原点位置については、14ページをご参照ください。
- ③ 原点の検出については、ドグを用いて検出する方法と、付属の原点マスクラベルにより、不必要な原点をマスクする方法があります。

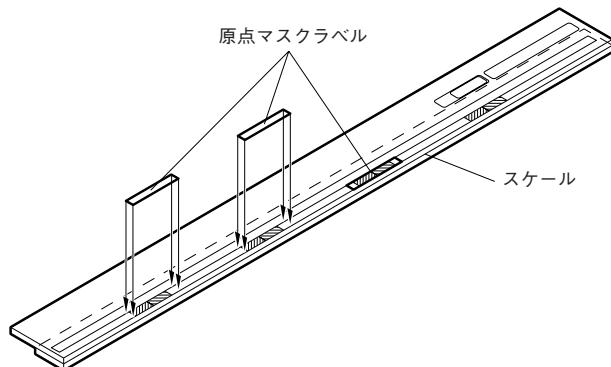

- ④ 所定の精度を得るため、原点検出時の速度変動を0.2mm/S以下に押させてください。

6. 仕様

5-7. 原点検出位置

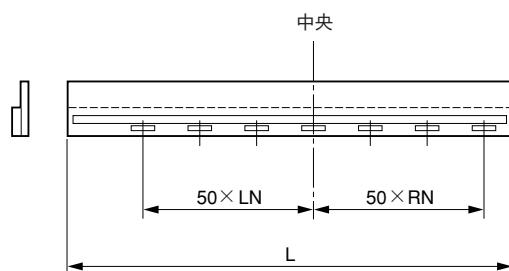

	原点数	スケール全長L (mm)	LN	RN
BS75A-30R/RS	中央 1	66	—	—
BS75A-60R/RS	中央 1	96	—	—
BS75A-110R/RS	2	146	1	—
BS75A-160R/RS	3	196	1	1
BS75A-210R/RS	4	246	2	1
BS75A-260R/RS	5	296	2	2
BS75A-310R/RS	6	346	3	2
BS75A-360R/RS	6	396	3	2
BS75A-410R/RS	7	446	3	3



項 目	BS75A-R/RS
有 効 長	30~410 mm (9種類)
最 大 測 定 長	有効長+10 mm (左右各5 mmずつ)
全 長	有効長+36 mm
精度 (20°Cにて)	0.05 + 0.2 L/100 μm p-p (RS) 0.1 + 0.4 L/100 μm p-p (R) L=有効長 (mm)
繰返精度 (2σ)	0.05 μm (BD60接続時)
もどり誤差	0.05 μm (BD60接続時)
原 点 方 向	中心および中心から左右へ50 mmごと ±0.1 μm (検出速度変動0.2mm/s以下) 片方向
温 度 膨 張 係 数	-0.7 × 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
使 用 温 度 範 囲	10~30°C (結露不可)
保 存 温 度 範 囲	-10~50°C
ケーブル 長	3 m
光 源	半導体レーザ (インクリ, 原点各1)
検 出 方 式	回折格子走査式

付属品

	有 効 長								
	30	60	110	160	210	260	310	360	410
基準プレート	1	1	1	1	1	1	1	1	1
スペーサ	0	0	2	2	2	2	2	4	4
スケールクランプ	1	2	3	3	3	4	4	5	5
六角穴付ボルト M4×8	4	6	8	8	8	10	10	12	12
六角穴付ボルト M5×40	2	2	2	2	2	2	2	2	2
平座金(呼び4)	4	6	8	8	8	10	10	12	12
平座金(呼び5)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ケーブルクランプ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
小ネジ M4×8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
原点マスクラベル	5	5	5	5	5	5	5	10	10
取扱説明書	1	1	1	1	1	1	1	1	1
精度表	1	1	1	1	1	1	1	1	1

7. 外形寸法図

BS75A-30~410R/RS

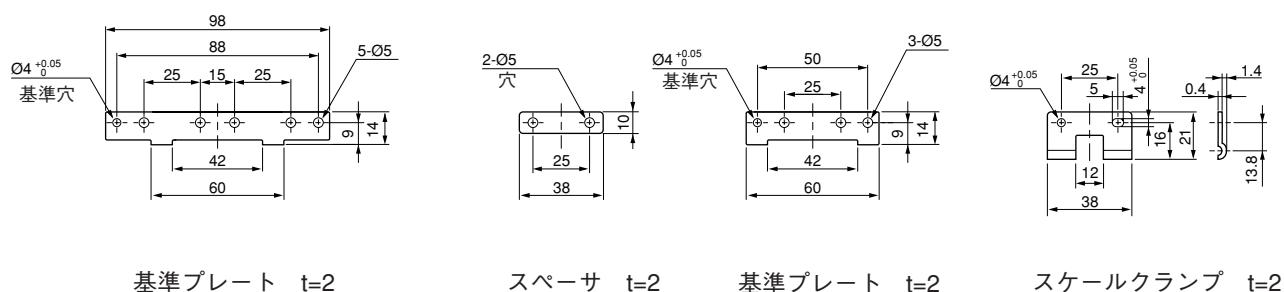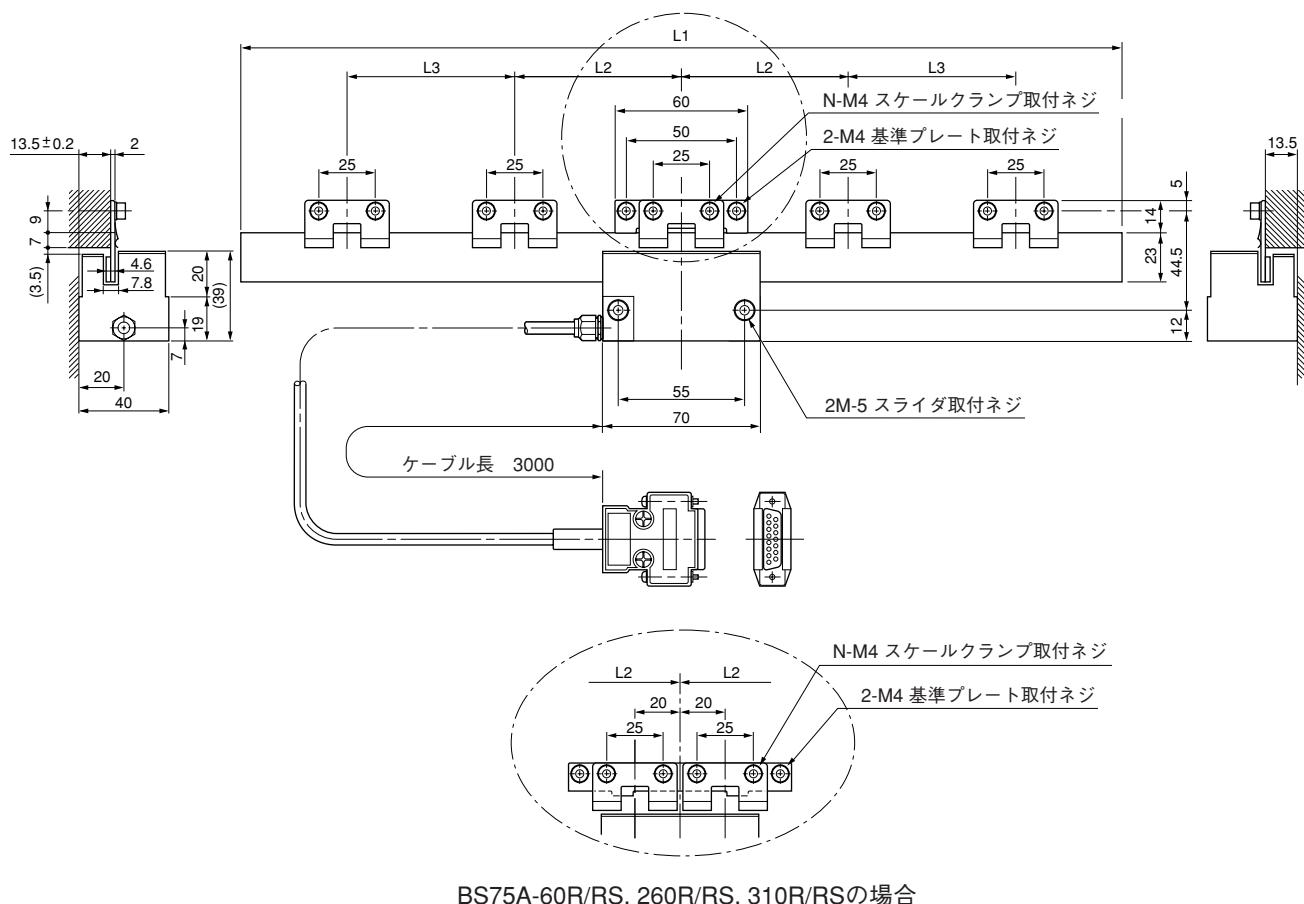

単位：mm

型名	L1	L2	L3	N
BS75A-30R/RS	66	—	—	2
BS75A-60R/RS	96	—	—	4
BS75A-110R/RS	146	50	—	6
BS75A-160R/RS	196	75	—	6
BS75A-210R/RS	246	100	—	6
BS75A-260R/RS	296	120	—	8
BS75A-310R/RS	346	120	—	8
BS75A-360R/RS	396	75	75	10
BS75A-410R/RS	446	100	100	10

NOTES TO USERS

**Read all Instructions carefully before starting Use.
Save this MANUAL for future reference.**

GENERAL PRECAUTIONS

When using Magnescale Co., Ltd. products, observe the following general precautions along with those given specifically in this manual to ensure proper use of the products.

- Before and during operations, be sure to check that our products function properly.
- Provide adequate safety measures to prevent damages in case our products should develop malfunction.
- Use outside indicated specifications or purposes and modification of our products will void any warranty of the functions and performance as specified of our products.
- When using our products in combination with other equipment, the functions and performance as noted in this manual may not be attained, depending upon operating environmental conditions. Make full study of the compatibility in advance.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CERTIFICATION


PRODUCT COMPLIES WITH DHHS RULES 21 CFR SUBCHAPTER J APPLICABLE AT DATE OF MANUFACTURE.

Magnescale Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A-18F, 2-15-1,
Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

MANUFACTURED AT ISEHARA PLANT
Magnescale Co., Ltd.

2-933-725-**

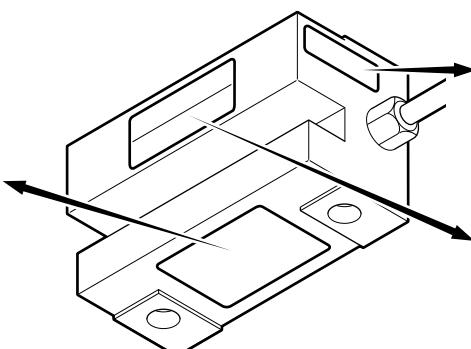

DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

CAUTION

2-933-274-01
DO NOT REMOVE COVER REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

ATTENTION

NE PAS DEMONTER LE CAPOT. LAISSER REVISER A PERSONNEL DIPLOMEE.

TABLE OF CONTENTS

NOTES TO USERS	17
GENERAL PRECAUTIONS	17
CAUTION	17
1. FEATURES	18
2. OPERATING PRECAUTIONS.....	19
3. NAMES OF PARTS	20
4. MOUNTING PRECAUTIONS	21
4-1. When Mounting	21
4-2. Mounting Requirements	21
4-3. Before Mounting	22
4-3-1. Compensation Value	22
4-3-2. Compensation Value Setting	22
5. MOUNTING AND ADJUSTMENT	23
5-1. Mounting Surface Preparations	23
5-2. Scale Mounting	26
5-3. Slider Mounting	28
5-4. Signal Adjustment	29
5-4-1. Signal Adjustment Preparations	29
5-4-2. Azimuth Adjustment	30
5-5. Completion of Mounting and Adjustment	31
5-6. Built-in reference point	31
5-7. Reference ponit detection locations	32
6. SPECIFICATIONS	32
7. OUTSIDE DIMENSIONS	33

Please read this manual thoroughly for optimal use of this unit.

1. FEATURES



- Simple use and high reliability common for all Magnescale Co., Ltd.
- High-accuracy measuring using high-precision hologram grating.
- Stable measuring unaffected by temperature, disturbed air and air pressure.
- Detecting accuracy (interpolation error), repeatability and hysteresis error are all held to within 0.05 micron metre (2.0 μ inch).

2. OPERATING PRECAUTIONS

- The wavelength of the semi-conductor laser used for this scale unit is 780 nm that is out of the visible range, and the maximum output is 3 mW.
- The light transmitted from the scale head is detrimental to the human body, though it is not visible for the human eyes. Never open the cover of the detector head assembly.
As there is a danger of light leakage, never try to insert other objects than the scale through the scale insertion openings when the power is on.
- Each scale bears a label showing a scale pitch compensation value proper to the scale. Before operation, be sure to set the display unit or the detector to this value. (See page 22)

- A static electricity proof cap is attached to the connector plug of the scale unit. Do not remove this cap until connections to the detector or display unit have been completed. After removing the static electricity proof cap, take care not to touch the connector pins as this might cause trouble.
- Be sure to make all the connections of the scale unit connector and the display unit or the detector receptacle before switching the power on. Never insert or pull out the connector when the power switch is on.
- Do not pull at the cable forcibly or bend it.
(Bending radius: over 50 mm/1.97" inside.)
- Use the BS75A-R approximately 30 minutes after power is supplied to the unit, when the temperature of the detector head reaches a stable state.
- The BS75A-R is a precision measuring instrument. Handle it with extreme care so that no excessive shock is applied to it. For transport, be sure to pack it in the same way as it was packed at the time of purchase.

3. NAMES OF PARTS

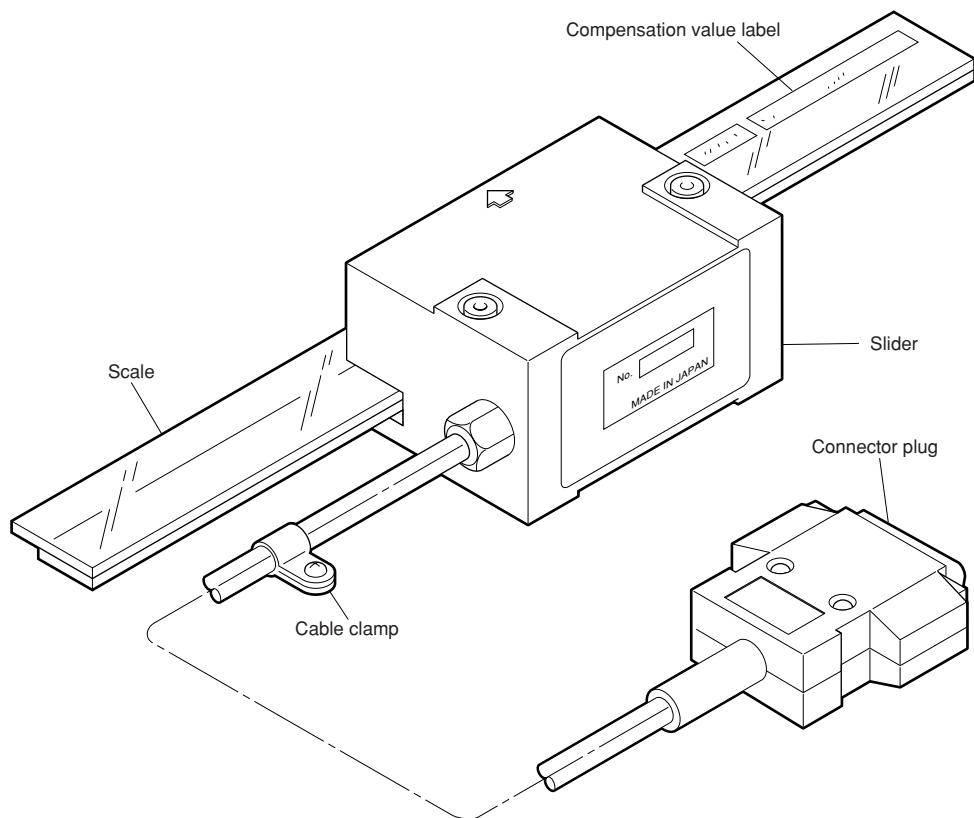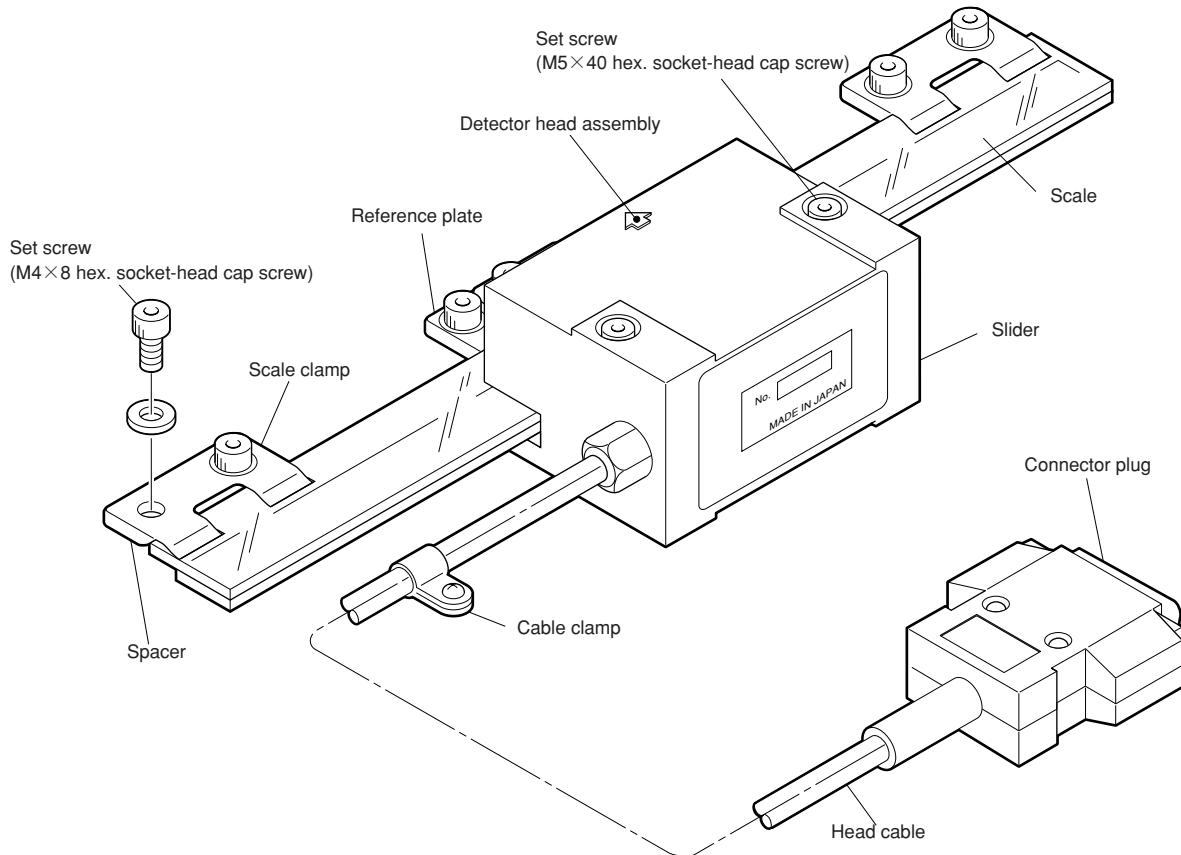

4. MOUNTING PRECAUTIONS

4-1. When Mounting

- The scale and the detector head are adjusted to each other.
If more than one scale unit is to be used, only combine them with the detector heads provided in the same packing. If you do not know which scale and detector head to use together, refer to the No. on the packing carton.
- Consider the mounting position (Abbe error) and the environmental conditions (temperature, humidity, oscillation and dust) thoroughly.
- Do not lead the head connector cable through the same duct with the power cable.
- Set the maximum travel of the machine's moving part shorter than that of the scale.
Scale's max. trave : effective measuring length + 10 mm
(0.39" (5 mm/0.20" per each side)
(If the scale's max. travel is exceeded, the signals of the scale unit will not be output and an error will occur.)
- For the scale unit, scale signal adjustment is necessary after mounting.
When mounting the scale to the machine, make sure that there is enough space for the adjustment.
(see page 23 to 32)
- To protect the scale against external light, dust, oil, etc., only use it with the cover.
- Be sure to set the display unit or detector to the compensation value of the scale before operation.

4-2. Mounting Requirements

Measuring Instruments

- Lever type dial gauge (scale pitch: 2/1000 mm/0.00008" or 1/1000 mm/0.00004") 1
- Dial gauge stand 1
- Oscilloscope 1
Capable of 2-quadrant display
Input sensitivity : DC 0.1 V/DIV
X-Y frequency band : 1 MHz or more

Tools

- Hexagonal wrench
4 mm/0.157", 3 mm/0.118", 2 mm/0.079" 1 each
- Philips-head screwdriver No.1 1

Miscellaneous

- Accessories 1 set
- Gauze Small amount
- Alcohol Small amount

4-3. Before Mounting

4-3-1. Compensation Value

The hologram grating pitch Pg of the scale is approximately 0.55 µm/22 µinch, while the detector signal pitch Ps is theoretically 1/4 of it, that is 0.14 µm/5.5 µinch. This value differs slightly from scale to scale. Therefore, it is necessary to additionally make the pitch compensation for each scale, in order to detect precise displacements.

The lowest four digits of the detector signal pitch for each scale $P_s = 0.1379 \square\square\square\square \mu\text{m}$ at $20^\circ\text{C}/68^\circ\text{F}$ show the compensation value.

Be sure to set the display unit or detector to the compensation value of the scale before operation.

4-3-2. Compensation Value Setting

See the section "Compensation Value Setting" of the display unit (BR series) or detector (BD series) operating manuals.

Note

The compensation values of the display unit (BR series) and detector (BD series) are set to all zeros at the time of shipment. In this state, the alarm sounds and you cannot operate the unit. Be sure to set the display unit or detector to the correct compensation value of the scale before operation.

When you operate the unit in an environment where the temperature is not 20°C

To operate the unit in an operating temperature which is not 20°C , adjust the compensation value as shown below to make a temperature adjustment. The following example shows the adjustment method for an operating temperature of 23°C .

Example:

The compensation value shown on the compensation value label is **1234**.

$$0.1379 \boxed{1234} \times \{1 \times (23 - 20) \times (-0.7 \times 10^{-6})\} \\ = 0.1379 \boxed{1205}$$

Temperature difference from 20°C
Coefficient of thermal expansion of the scale
(see page 32)

The compensation value after temperature adjustment will be **1205**. Set the display unit or detector to this value.

5. MOUNTING AND ADJUSTMENT

Follow the procedure below. (For details refer to the corresponding pages.)


5-1. Mounting Surface Preparations	23
5-2. Scale Mounting	26
5-3. Slider Mounting	28
5-4. Signal Adjustment.....	29
5-4-1. Signal Adjustment Preparations	29
5-4-2. Azimuth Adjustment	30
5-5. Completion of Mounting and Adjustment	31

5-1. Mounting Surface Preparations

- ① Check the mounting surface (the shaded sections in the figure).
- ② Check the accuracy of the mounting screw coordinates.

Scale mounting surface	Roughness	6.3S–1.6S/250–63 μinch
	Parallelism	0.01 mm/0.00039" or less
	Parallelism to machine travel	0.01 mm/0.00039" or less
Slider mounting surface	Roughness	12.5 S/500 μinch
	Parallelism to the mounting surface	0.03 mm/0.00118" or less

BS75A-30R/RS

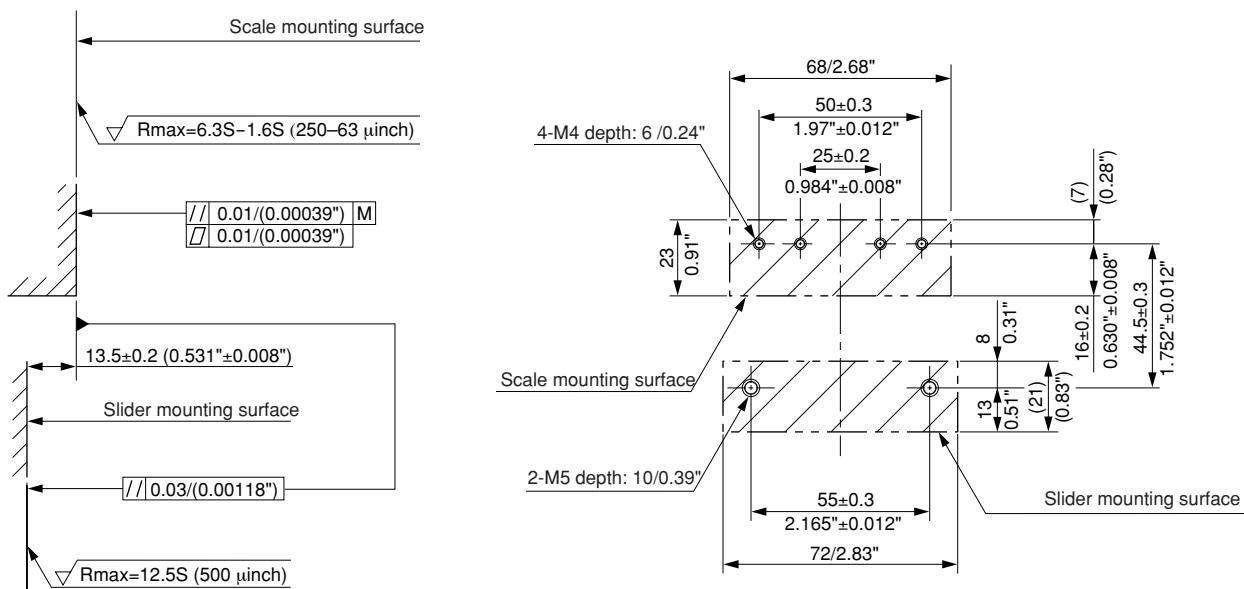


Unit : mm/inch

Note

"M" refers to the machine guide.

BS75A-60R/RS

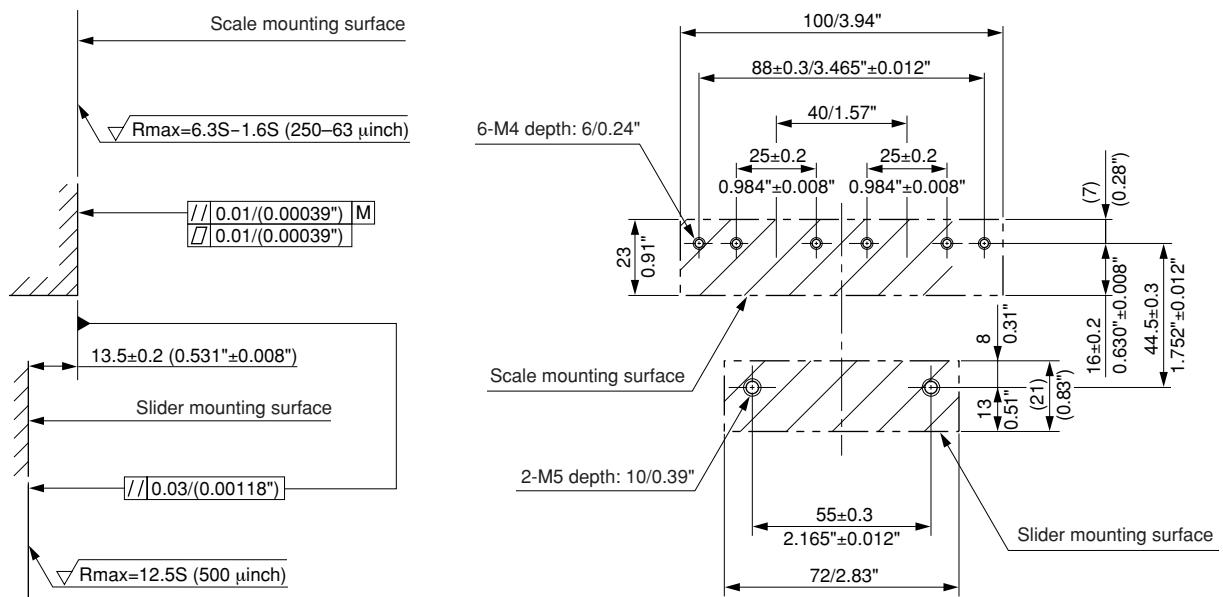


Unit : mm/inch

Note

"M" refers to the machine guide.

BS75A-110R/RS, BS75A-160R/RS, BS75A-210R/RS

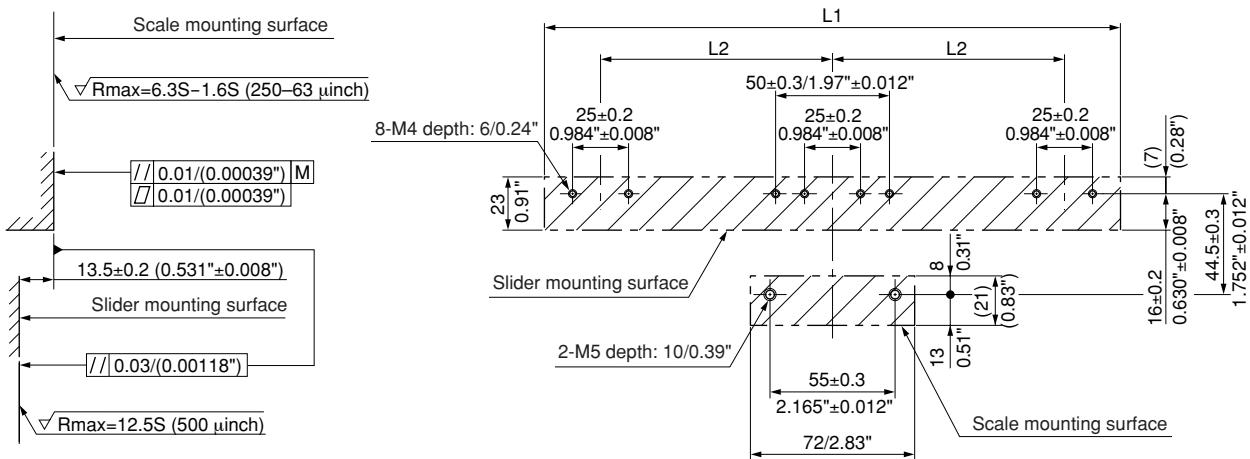


Unit : mm/inch

Note

"M" refers to the machine guide.

Model Name	L1	L2
BS75A-110R/RS	148/5.83"	50/1.97"
BS75A-160R/RS	198/7.80"	75/2.95"
BS75A-210R/RS	248/9.76"	100/3.94"

BS75A-260R/RS, BS75A-310R/RS

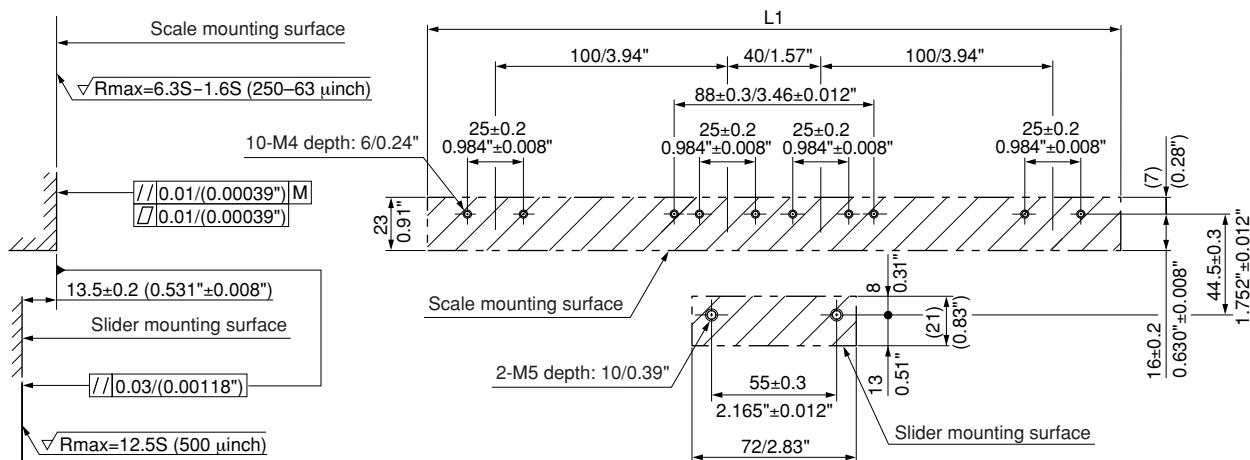


Unit : mm/inch

Note

"M" refers to the machine guide.

Model Name	L1
BS75A-260R/RS	298/11.7"
BS75A-310R/RS	348/13.7"

BS75A-360R/RS, BS75A-410R/RS

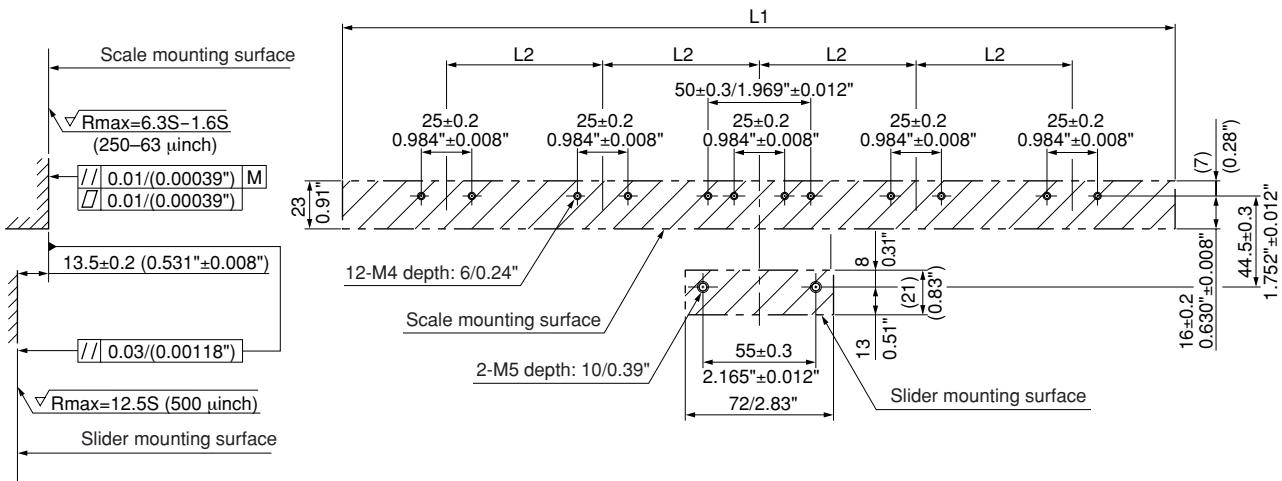

Unit : mm/inch

Note

"M" refers to the machine guide.

Model Name	L1	L2
BS75A-360R/RS	98/15.7"	5/2.95"
BS75A-410R/RS	448/17.6"	100/3.94"

5-2. Scale Mounting


- ① Check there is no dust, etc. on the mounting surface, and mount the reference plate parallel to the machine guide, as shown in the figure.

(Fastening torque : 1.4 N·m=14 kgf·cm)


The reference hole is located on the left, as shown in the figure. Adjust at the right side while observing the flatness with the lever type dial gauge.

Note


The scale is pressed against the reference plate for parallelism when mounting. The reference plate is vital to accurate scale mounting. Be sure to mount it exactly as described in the specifications.

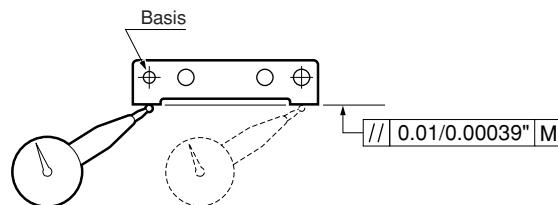

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

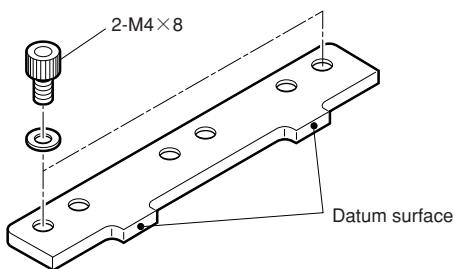


BS75A-30R/RS, 110R/RS, 160R/RS, 210R/RS,
360R/RS, 410R/RS

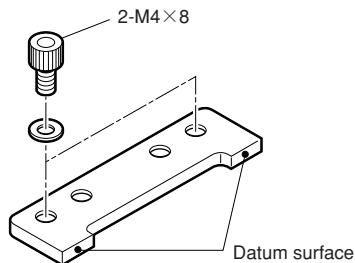


- ② Attach the scale clamp loosely by using the mounting screw, as shown in the figure.


BS75A-30R/RS

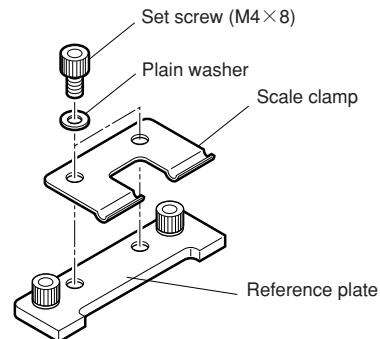


BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

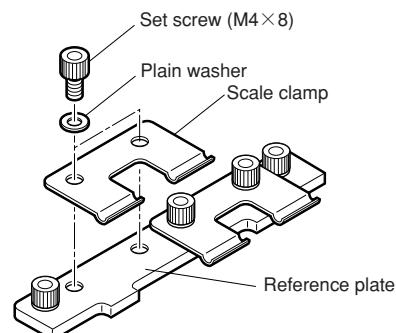

BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS,
410R/RS

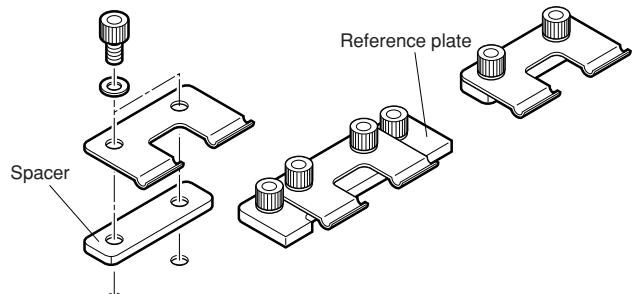


- ③ Check the mounting surface and the abutment surface of the scale for dust or dirt. Check if the mounting surface and Datum surface are free from dust or dirt. If not, wipe the surfaces with gauze moistened with alcohol.

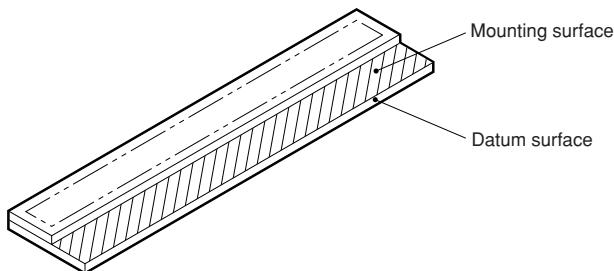


- ④ Insert the scale between the scale clamp and the mounting surface while pressing the scale lightly against the reference abutment surface (Note). Tighten alternately screws A and B of the scale clamp shown in the figure, gradually.
(Final fastening torque: 1.4 N·m=14 kgf·cm)


BS75A-30R/RS

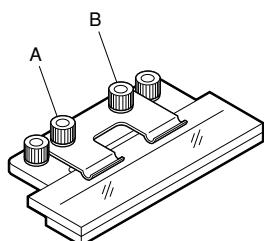

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

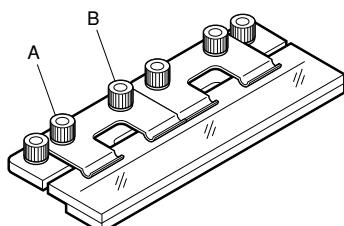

BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS,
410R/RS

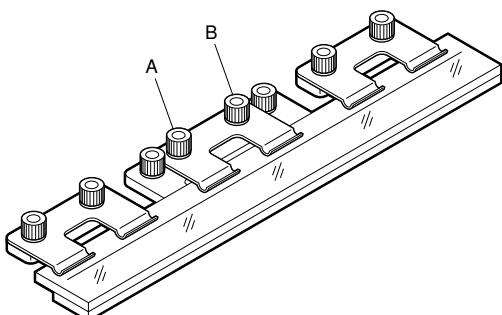

Note

When pressing the scale against the reference surface, lightly press two points on the edge of the scale surface opposite the reference surface with your fingers with a force of less than 9.8 N=1 kgf as shown in Figure 1 below. If the middle part of the scale is pressed with a force of 4.9 N (0.5 kgf) or more, as shown in 2 below or if the scale is installed with deformation, the specified accuracy cannot be achieved.

(This also applies to the following procedures. If it appears that the scale has been bent with force, loosen the scale clamp and mount it again properly.)

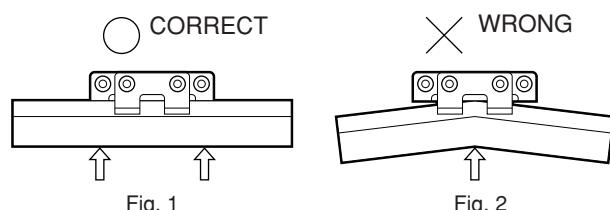


Fig. 1


Fig. 2

- ⑤ Leave the scale in this condition for over one hour until the scale temperature stabilizes.


- ⑥ Fix the remaining scale clamps by alternately tightening the screws.

(Final fastening torque : 1.4 N·m=14 kgf·cm)

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

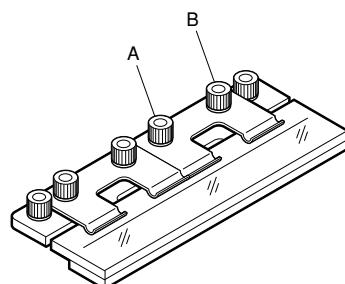


BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS,
410R/RS

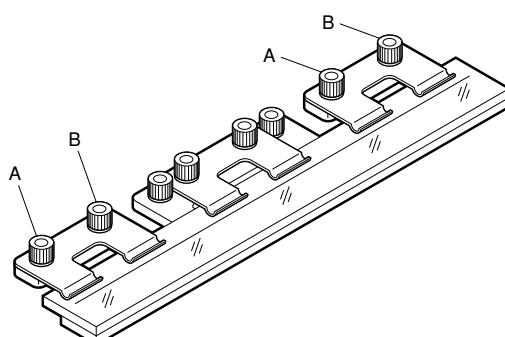

5-3. Slider Mounting


- ⑦ Fasten scale clamps on both ends of the scale with the same torque.
(Final fastening torque : 1.4 N·m=14 kgf·cm)

BS75A-260R/RS, 310R/RS

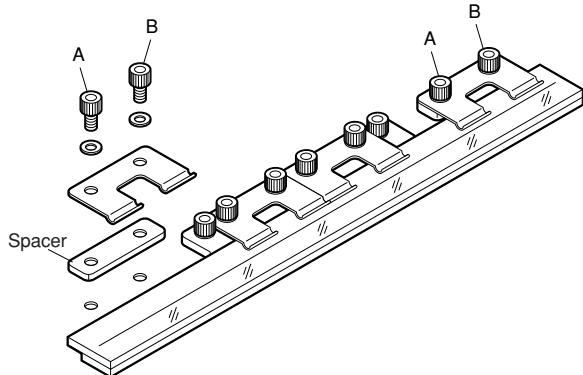


- ① Move the machine table and adjust the mounting center of the slider to the center of the scale.

- ② Tighten the slider with the provided mounting screw.

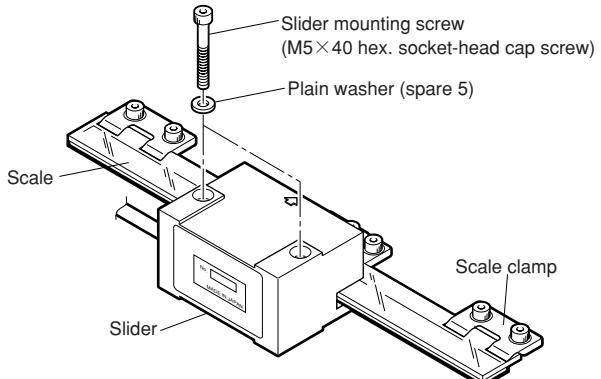

BS75A-360R/RS, 410R/RS

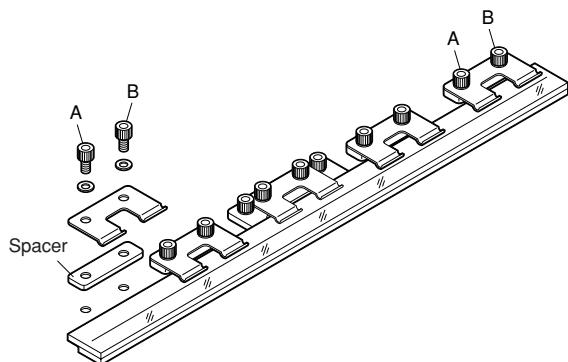

- ⑧ Check the surface of the scale for oil and dust. If the surface is dirty, wipe it clean with gauze moistened with alcohol.

5-4. Signal Adjustment

5-4-1. Signal Adjustment Preparations

Connect the display unit (BR series) or detector (BD series) to the BS75A-R scale unit.


- ① Remove the protective cap from the head connector of the scale unit, and connect the head connector to the HEAD IN terminal of the display unit or detector.

Note

- Never touch the connector pin with hands as this might damage the inner electronic parts by the static electricity. When the connector is not used, as for transport, be sure to mount the protective cap.
 - Be sure to switch off the power supply to the display unit or detector before attaching or removing the connector.
- ② Remove the cover of the signal adjustment section of the display unit or the detector.
 - ③ Connect the CH1 probe of the oscilloscope to S (SIN) and G (GND).
 - ④ Connect the CH2 probe of the oscilloscope to C (COS) and G (GND).

- ⑤ Set the input coupling switches of CH1 and CH2 of the oscilloscope to GND and adjust the oscilloscope to locate the signal in the center of the screen.
- ⑥ Set the input coupling switches of CH1 and CH2 of the oscilloscope to DC.
- ⑦ Set the TIME/DIV switch to the X-Y mode.
- ⑧ Set the deviation sensitivity (VOLTS/DIV) of CH1 and CH2 to 0.5 V/DIV.
- ⑨ Turn the display unit's or detector's power on.

Connection BS75A-R to the detector BD50

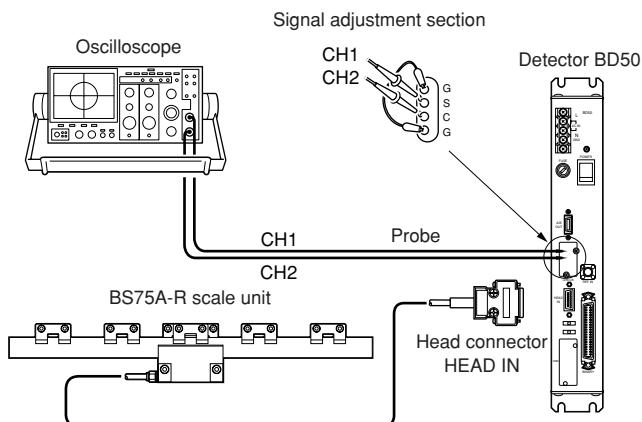

5-4-2. Azimuth Adjustment

A stable output signal higher than the specifications (amplitude : 1.6 Vp-p) can be gained by adjusting the slider direction.


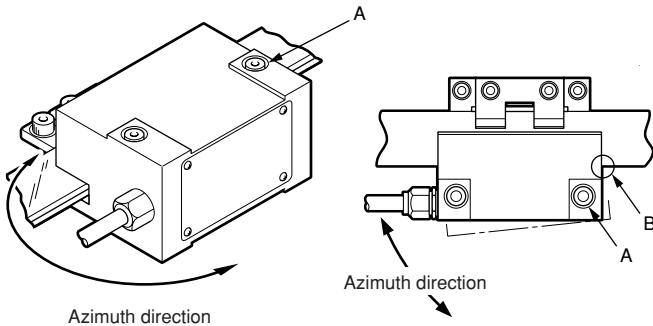


Fig. 1


- ① Loosen the slider mounting screw.
- ② Tighten the screw at side A of Fig. 1. Then, rotate the slider about this screw as shown in the figure until the amplitude of the Lissajous' figure becomes maximum.
- ③ Alternately tighten 2 slider mounting screws little by little at the slider position with the maximum amplitude of the Lissajous' figure. (Fastening torque : 2.8 N·m=28 kgf·cm)
- ④ Check that there is no interference between the scale and slider, and that the clearance at B shown in Fig. 1 is 1 ± 0.3 mm.

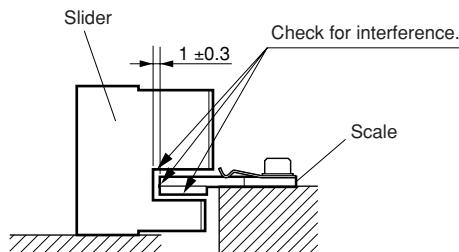

- ⑤ Move the scale, and make sure that the amplitudes A and B of the Lissajous' figure (see the figure below) are 1.6 Vp-p or greater over whole length.

Note

If output of 1.6 Vp-p cannot be obtained even through repeated adjustment, recheck the mounting surface accuracy of the scale and the slider (refer to page 23 to 25), and check again that there is no dirt on the scale's surface.

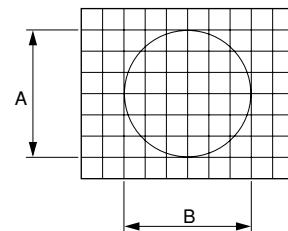


5-5. Completion of Mounting and Adjustment

Secure the cable with the supplied cable clamp and a small screw (M4×8 provided).

Note


Leave the scale for about 3 hours after mounting for the tightened parts to thermally stabilize.

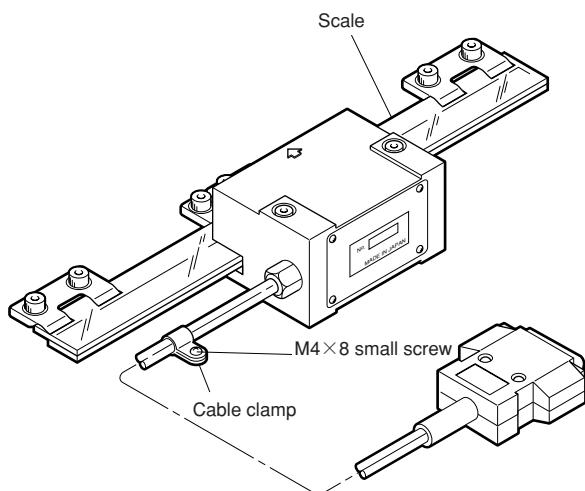


5-6. Built-in reference point

- ① A mono-directional reference point has been adopted as the optical-type built-in reference point for the Laserscale scale unit. Accordingly, reference point detection should be performed with the relative traveling directions of the scale and slider as shown in the diagram below. During detection, the reference point signal will rise. (Performing reference point detection in the reverse direction will lower the reference point accuracy.)

For standard specifications

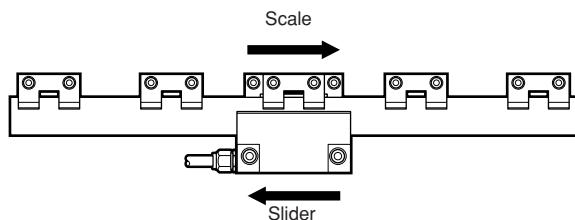


- ② Reference point detection locations for standard specifications are engraved at a 50 mm pitch to the left and right of the center of the scale measuring length. Refer to P32 regarding reference point signal positions for each measuring length.
- ③ Reference points can be detected using a deceleration dog or by masking unnecessary reference points with the provided reference point masking labels.

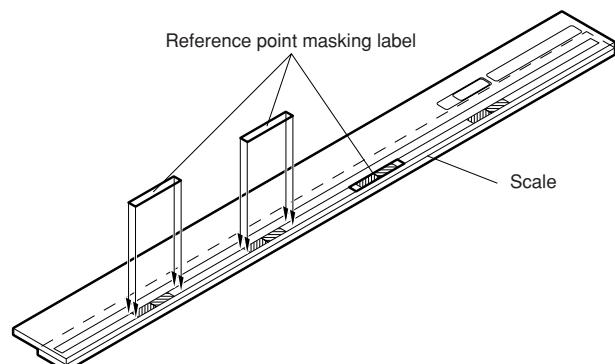

- ④ To attain the designated accuracy, limit speed changes during reference point detection to less than 0.2 mm/s.

6. SPECIFICATIONS

5-7. Reference point detection locations

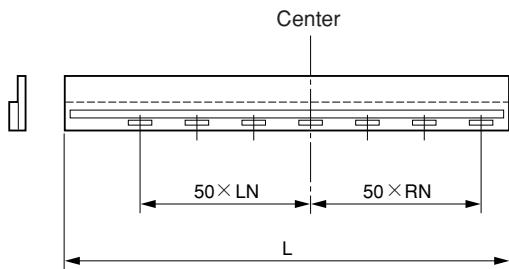

Model Name	Number of reference points	Overall scale length (mm/inch)	LN	RN
BS75A-30R/RS	Center 1	66/2.60"	—	—
BS75A-60R/RS	Center 1	96/3.78"	—	—
BS75A-110R/RS	2	146/5.75"	1	—
BS75A-160R/RS	3	196/7.72"	1	1
BS75A-210R/RS	4	246/9.69"	2	1
BS75A-260R/RS	5	296/11.66"	2	2
BS75A-310R/RS	6	346/13.63"	3	2
BS75A-360R/RS	6	396/15.60"	3	2
BS75A-410R/RS	7	446/17.56"	3	3


Specification	BS75A-R/RS	
Measuring length	30 to 410 mm/2.36" to 16.1" (9 types)	
Max.travel	Measuring length + 10 mm / 0.40" (5 mm/0.20" on each side)	
Overall length	Measuring length + 36 mm/1.42"	
Scale accuracy (at 20 °C/68 °F)	0.05 + 0.2L/100 μmp-p (2.0 + 2L μinchp-p) (RS) 0.1 + 0.4L/100 μmp-p (2.0 + 2L μinchp-p) (R) L=Measuring length : mm (μinch)	
Repeatability (2σ)	0.05 μm/2.0 μinch (When connected to the BD60)	
Return error	0.05 μm/2.0 μinch (When connected to the BD60)	
Reference Point	Position	Center and every 50 mm (1.95") to the left and right of the center
	Repeatability	±0.1 μm (Detection speed changes below 0.2 mm/s)
	Direction	Single direction
Coefficient of thermal expansion	−0.7 × 10 ^{−6} °C ^{−1} / −0.39 × 10 ^{−6} °F	
Operating temperature	10 to 30°C (No moisture condensation)	
Storage temperature	−10 to 50 °C/14 to 122 °F	
Cable length	3 m/9.8 ft	
Light source	Semiconductor laser (one each for incrementing and reference point detection)	
Detecting mode	Diffraction grating scanning	

Supplied accessories

	Measuring length								
	30	60	110	160	210	260	310	360	410
Reference plate	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Spacers	0	0	2	2	2	2	2	4	4
Scale clamps	1	2	3	3	3	4	4	5	5
M4×8 hex. socket-head cap screws	4	6	8	8	8	10	10	12	12
M5×40 hex. socket-head cap screws	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Plain washers (4)	4	6	8	8	8	10	10	12	12
Plain washers (5)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cable clamps	1	1	1	1	1	1	1	1	1
M4×8 small screw	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reference point masking label	5	5	5	5	5	5	5	10	10
Instruction Manual	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Accuracy chart	1	1	1	1	1	1	1	1	1

7. OUTSIDE DIMENSIONS

BS75A-30 to 410R/RS

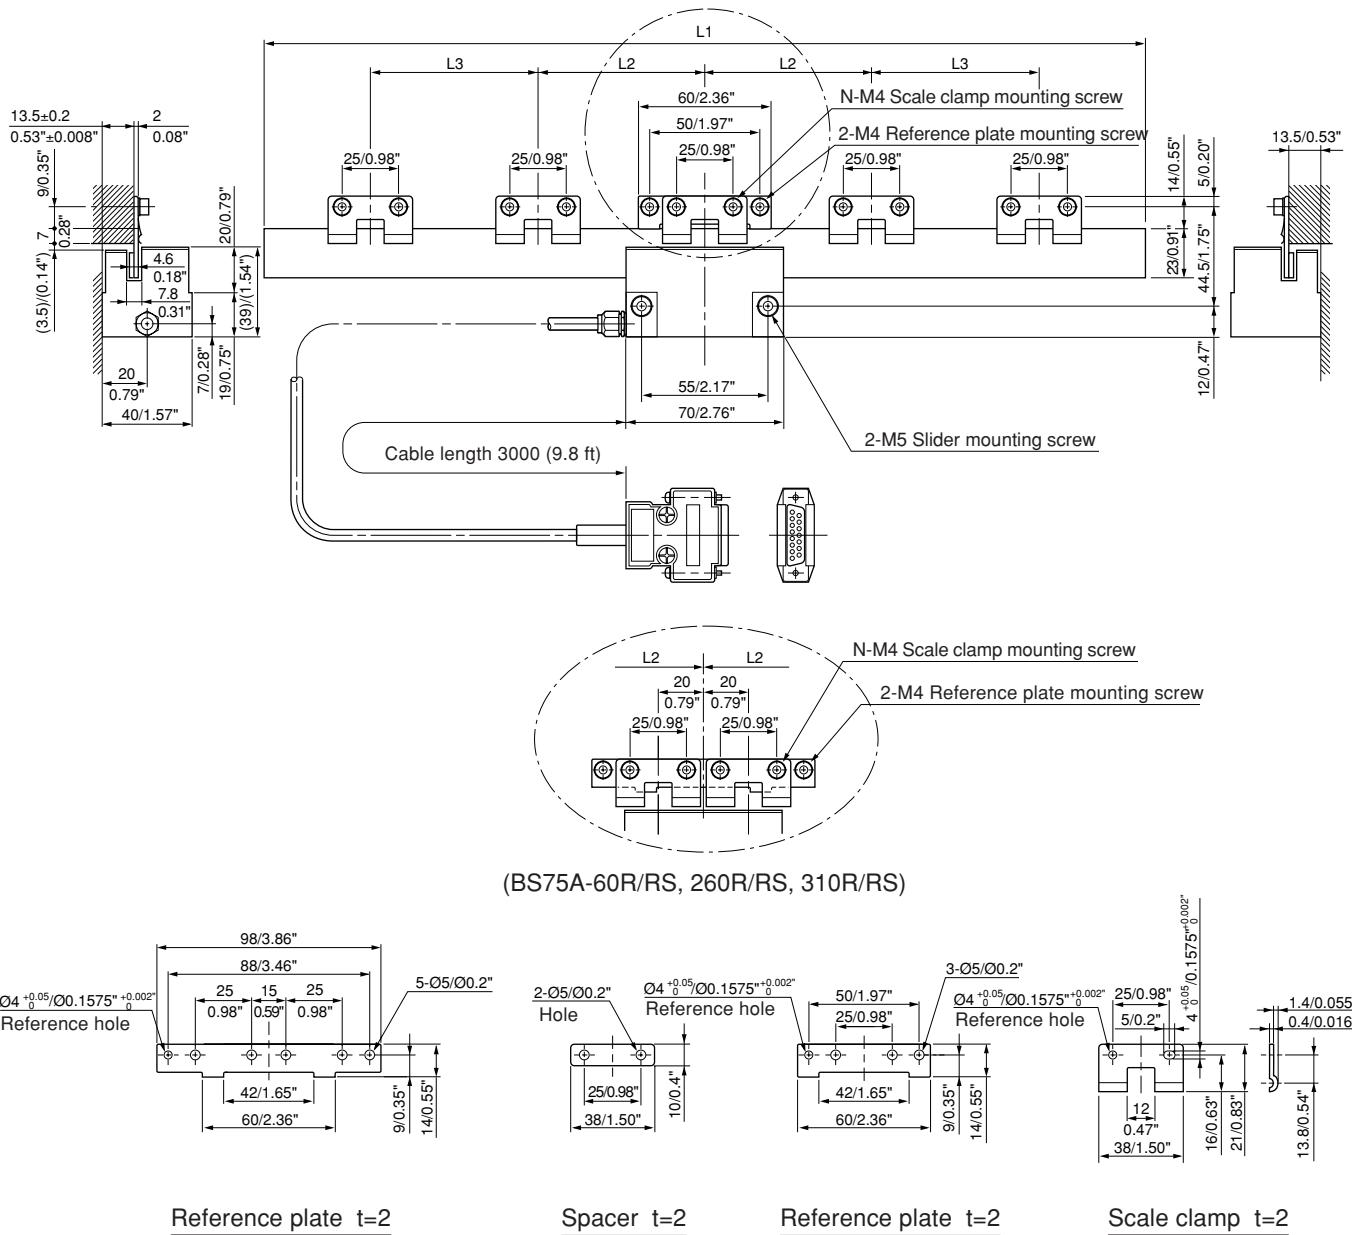

Unit : mm/inch

Model Name	L1	L2	L3	N
BS75A-30R/RS	66/2.60"	—	—	2
BS75A-60R/RS	96/3.78"	—	—	4
BS75A-110R/RS	146/5.75"	50/1.97"	—	6
BS75A-160R/RS	196/7.72"	75/2.95"	—	6
BS75A-210R/RS	246/9.69"	100/3.94"	—	6
BS75A-260R/RS	296/11.66"	120/4.72"	—	8
BS75A-310R/RS	346/13.62"	120/4.72"	—	8
BS75A-360R/RS	396/15.60"	75/2.95"	75/2.95"	10
BS75A-410R/RS	446/17.56"	100/3.94"	100/3.94"	10

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme Maßstab die vorliegende Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie gut auf, damit sie immer zum Nachschlagen zur Hand ist.


ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

Um eine einwandfreie Handhabung von Magnescale Co., Ltd. Produkten zu gewährleisten, sind die folgenden allgemeinen sowie die in der Bedienungsanleitung besonders aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

- Vor und während des Betriebs ist die Einheit auf einwandfreie Funktion Zu prüfen.
- Sorgen Sie Für geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Schäden bei Gerätestörungen.
- Wird das Produkt nicht zweckentsprechend verwendet oder modifiziert, so erlischt die Garantie für die angegebenen Funktionen und Leistungsmerkmale.
- Bei Verwendung unserer Produkte zusammen mit Geräten anderer Hersteller werden je nach den Umweltbedingungen u.U. die Funktionen und Leistungsmerkmale dieser Bedienungsanleitung nicht erreicht. Vergewissern Sie sich daher vor Inbetriebnahme über die Gerätekompatibilität.

ACHTUNG

Die Betätigung von Bedien- und Einstellteilen bzw. die Ausführung von Verfahren, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, können zu gefährlicher Strahlungsbelastung führen.

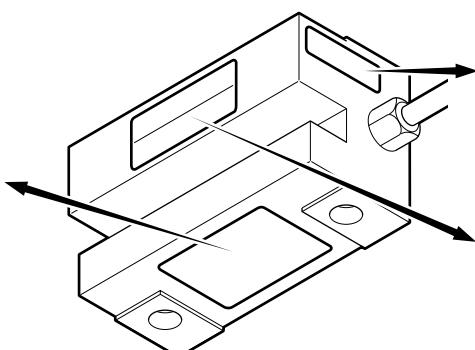

DANGER INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN. AVOID
DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

CAUTION 2-933-274-01
DO NOT REMOVE COVER REFER SERVICING TO
QUALIFIED PERSONNEL.

ATTENTION
NE PAS DEMONTER LE CAPOT. LAISSEZ REVISER
A PERSONNEL DIPLOMEE.

INHALTSVERZEICHNIS

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER	35
ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN	35
ACHTUNG	35
1. MERKMALE	36
2. VORSICHTSMASSNAHMEN VOR INBETRIEBNAHME	37
3. BEZEICHNUNG DER TEILE	38
4. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE	39
4-1. Während der Montage	39
4-2. Montageanforderungen	39
4-3. Vor der Montage	40
4-3-1. Kompensationswert	40
4-3-2. Einstellen des Kompensationswerts	40
5. MONTAGE UND EINSTELLUNGEN	41
5-1. Vorbereitung der Montagefläche	41
5-2. Skalenmontage	44
5-3. Schiebermontage	46
5-4. Signaleinstellung	47
5-4-1. Vorbereitungen zur Signaleinstellung	47
5-4-2. Azimuteinstellung	48
5-5. Abschluß von Montage und Einstellung	49
5-6. Interner Bezugspunkt	49
5-7. Bezugspunkt-Erkennungspositionen	50
6. TECHNISCHE DATEN	50
7. AUSSENABMESSUNGEN	51

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, damit Sie den Maßstab optimal nutzen können.

1. MERKMALE



- Einfache Handhabung und Hohe Zuverlässigkeit wie bei allen Magnescale Co., Ltd. Produkten
- Äußerst genaue Messung mit Hilfe von hochpräzisem Hologramm-Beugungsgitter
- Stabile Messung ohne Beeinträchtigung durch Temperatur, Luft und Luftdruck
- Bei Erfassungsgenauigkeit (Interpolationsfehler), Wiederholbarkeit und Hysteresefehler jeweils eine Toleranz von 0,05 µm

2. VORSICHTSMASSNAHMEN VOR INBETRIEBNAHME

- Der Halbleiterlaser des Maßstab strahlt unsichtbares Laserlicht mit einer Wellenlänge von 780 nm und einer maximalen Ausgangsleistung von 3 mW ab.
- Das vom Detektorkopf abgestrahlte unsichtbare Laserlicht ist gesundheitsschädlich.
Daher dürfen Sie keinesfalls die Abdeckung des Detektorkopfs öffnen.
Bei eingeschalteter Stromversorgung stets nur die Skale durch die Skaleneinführungsöffnungen einführen, da andernfalls der Austritt von Laserlicht droht.
- Auf jeder Skale ist der für sie spezifische Skalenteilung-Kompensationswert vermerkt. Vor Betrieb muß der Zähler oder der Detektor auf diesen Wert eingestellt werden (siehe Seite 40).

- Der Steckverbinder des Maßstab ist mit einer Kappe zum Schutz vor statischer Aufladung versehen. Diese Schutzkappe darf erst dann abgenommen werden, wenn die Verbindung zu Detektor bzw. Zähler hergestellt ist. Nach Abnahme der Schutzkappe dürfen Sie keinesfalls die Anschlußkontakte berühren, da andernfalls Schäden drohen.
- Die Stromversorgung erst dann einschalten, wenn alle Verbindungen zwischen Maßstab-Steckverbinder und Zähler oder Detektor hergestellt sind. Bei eingeschalteter Stromversorgung dürfen Sie keinesfalls den Steckverbinder einstecken oder herausziehen.
- Nicht mit Gewalt am Kabel ziehen oder das Kabel knicken. (Biegeradius: über 50 mm, innen)
- Nach Einschalten der Stromversorgung müssen Sie ca. 30 Minuten mit dem Betrieb des Maßstab BS75A-R warten, bis sich die Temperatur des Detektorkopfs stabilisiert hat.
- Das Maßstab BS75A-R ist ein Präzisionsmeßinstrument. Behandeln Sie es daher mit äußerster Sorgfalt, damit starke Stöße unbedingt vermieden werden. Zum Transport benutzen Sie bitte die Originalverpackung des Maßstab.

3. BEZEICHNUNG DER TEILE

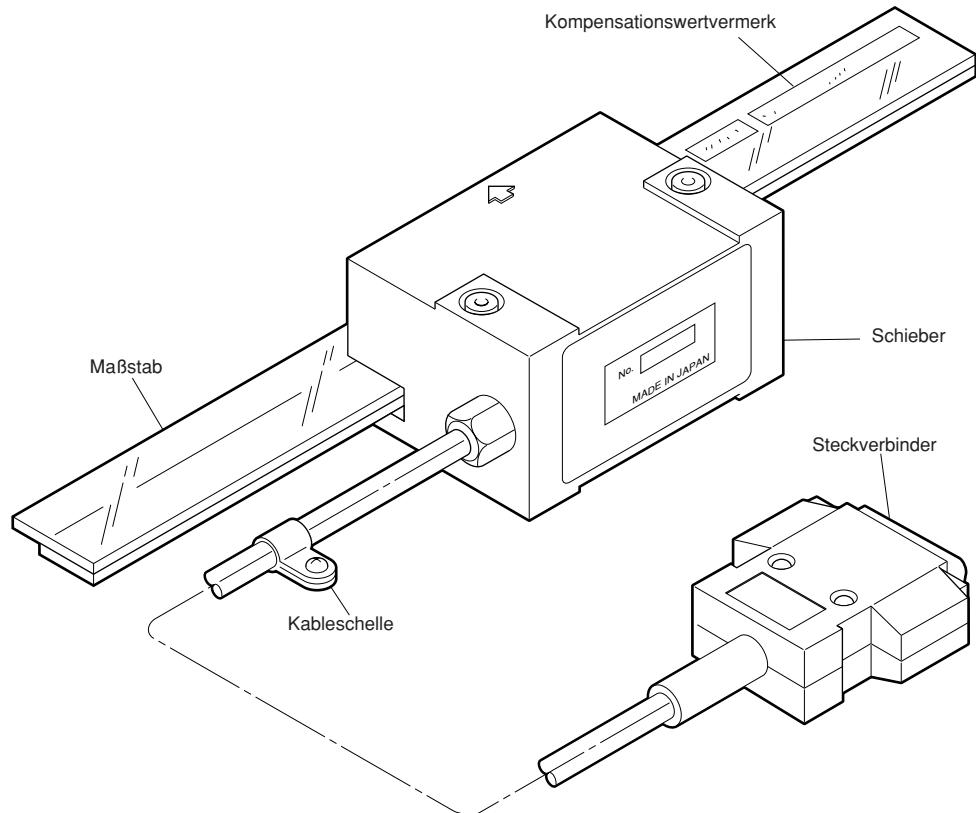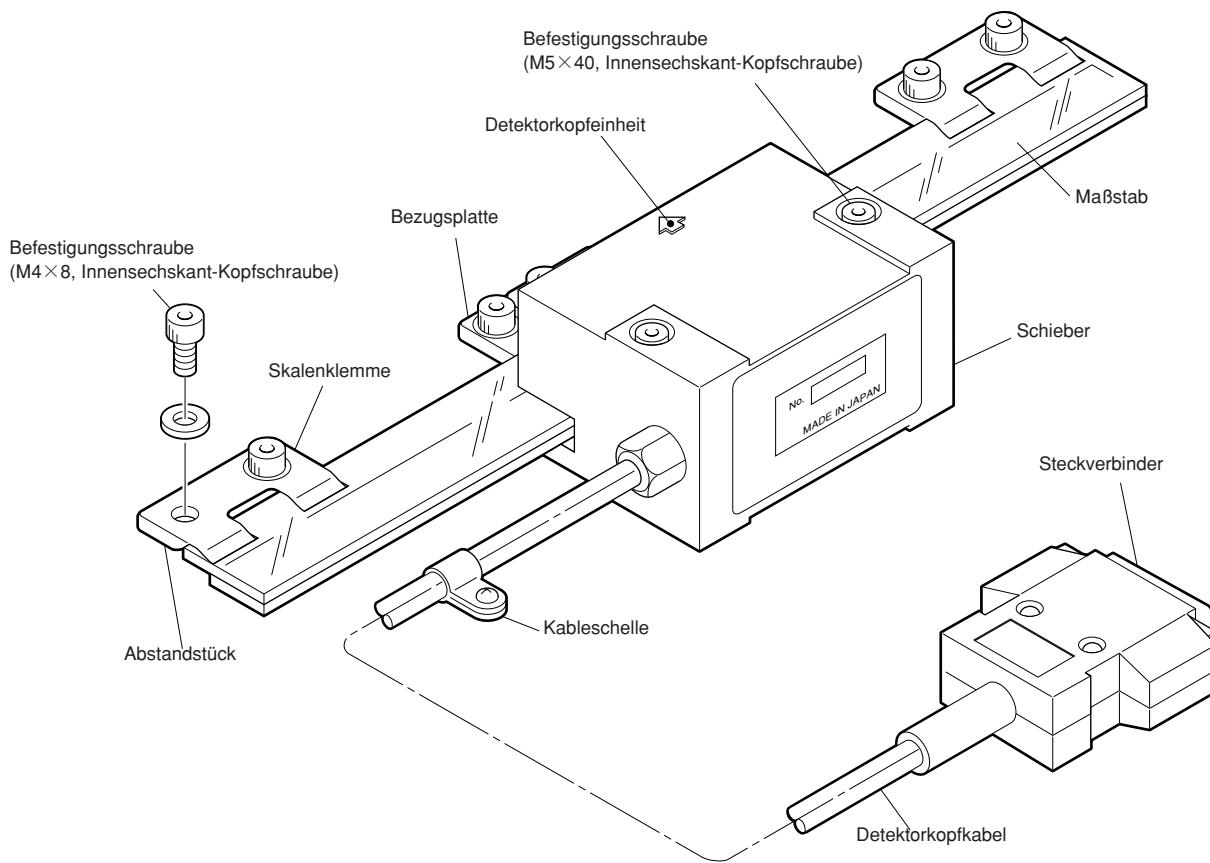

4. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

4-1. Während der Montage

- Skale und Detektorkopf sind aufeinander abgestimmt. Sollen mehrere Skalen verwendet werden, so dürfen sie nur mit den im Versandkarton mitgelieferten Detektorköpfen kombiniert werden. Wenn unbekannt ist, welche Skalen und Detektorköpfe zusammenpassen, so richten Sie sich bitte nach der Nummer auf dem Versandkarton.
- Montageposition (Abbe-Fehler) und Umweltbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Oszillation und Kabeldurchführung) sind entsprechend zu beachten.
- Detektorkopfkabel und Stromversorgungskabel dürfen nicht in der selben Durchführung verlegt werden.
- Stellen Sie den maximalen Laufweg des beweglichen Maschinenteils auf einen Kürzeren Wert als die max. Bewegungsbereich ein.

Maximaler Skalenlaufweg : Meßlänge10 mm

(5 mm auf jeder Seite)

(Bei Überschreitung des maximalen Skalenlaufwegs werden die Skalensignale nicht ausgegeben, so daß ein Fehler auftritt).

- Nach der Montage der Skaleneinheit ist eine Skalensignaleinstellung erforderlich.

Beim Anbringen der Skale an der Maschine ist unbedingt auf ausreichend Raum zur Signaleinstellung zu achten.
(Siehe seite 41 bis 50)

- Zum Schutz der Skale vor Außenlicht, Staub, Öl usw. darf sie nur mit aufgesetzter Abdeckung eingesetzt werden.
- Vor Betrieb ist der Zähler bzw. der Detektor auf den Kompensationswert der Skale einzustellen.

4-2. Montageanforderungen

Meßinstrumente

- Meßuhr mit Hebelgestänge
(Skalenteilung : 2/1000 mm oder 1/1000 mm) 1
- Meßuhrständer 1
- Oszilloskop 1
Möglichkeit zur 2-Quadrant-Anzeige
Eingangsempfindlichkeit : DC 0,1 V/DIV
X-Y-Frequenzbereich : 1 MHz oder darüber

Werkzeuge

- Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 1
- Innensechskantschlüssel 4 mm, 3 mm, 2 mm je 1

Sonstiges

- Zubehör 1 Satz
- Watte geringe Menge
- Alkohol geringe Menge

4-3. Vor der Montage

4-3-1. Kompensationswert

Der Hologramm-Gitterabstand Pg der Skale beträgt ca. 0,55 µm, der Detektorsignalabstand Ps dagegen theoretisch ein Viertel dieses Werts (also 0,14 µm). Dieser Wert ist bei den einzelnen Skalen gerüfügig unterschiedlich. Daher ist zur exakten Erfassung von Verschiebungen bei jeder Skale zusätzlich eine Abstandskompensation erforderlich.

Die vier niedrigerwertigen Stellen des Detektorsignalabstands für jede Skale $Ps = 0,1379 \square\square\square\square \mu\text{m}$ bei 20°C stehen für den Kompensationswert.

Vor Betrieb ist der Zähler bzw. der Detektor auf den Kompensationswert der Skale einzustellen.

Betrieb des Maßstab bei Umgebungstemperaturen ungleich 20°C

Wird das Maßstab nicht bei einer Umgebungstemperatur von 20°C betrieben, so müssen Sie den Kompensationswert gemäß der nachstehenden Beschreibung entsprechend einstellen. Das folgende Beispiel zeigt diese Einstellung bei einer Betriebstemperatur von 23°C.

Beispiel:

Der auf der Skale vermerkte Kompensationswert ist **1234**.

$$0,1379 \underline{1}\underline{2}\underline{3}\underline{4} \times \{1 \times (23 - 20) \times (-0,7 \times 10^{-6})\} \\ = 0,1379 \underline{1}\underline{2}\underline{0}\underline{5}$$

Temperaturdifferenz zu 20°C

Wärmedehnungskoeffizient der Skale (Siehe Seite 50.)

Der Kompensationswert nach der Temperatureinstellung beträgt **1205**. Dieser Wert ist an Display-Einheit oder Detektor einzustellen.

4-3-2. Einstellen des Kompensationswerts

Siehe hierzu Abschnitt "Einstellung des Kompensationswerts" in den Bedienungsanleitungen von Zähler (BR-Serie) und Detektor (BD-Serie).

Hinweis

Die Kompensationswerte von Zähler (BR-Serie) und Detektor (BD-Serie) sind herstellerseitig auf Null eingestellt. In diesem Zustand ist der Warnton zu hören, und das Maßstab ist funktionsunfähig. Stellen Sie daher unbedingt vor Betrieb den korrekten Kompensationswert an Display-Einheit oder Detektor ein.

5. MONTAGE UND EINSTELLUNGEN

Führen Sie das folgende Verfahren aus. (Näheres hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten.)


5-1. Vorbereitung der Montagefläche	41
5-2. Skalenmontage	44
5-3. Schiebermontage	46
5-4. Signaleinstellung	47
5-4-1. Vorbereitungen zur Signaleinstellung	47
5-4-2. Azimuteinstellung	48
5-5. Abschluß von Montage und Einstellung	49

5-1. Vorbereitung der Montagefläche

- ① Die Montagéfläche (schraffierte Teile der Abbildung) prüfen.
- ② Die Koordinaten der Befestigungsschrauben auf Richtigkeit prüfen.

Montagefläche für Skale	Rauhigkeit	6,3S-1,6S
	Parallelism	0,01 mm/oder weniger
	Parallelität zum Maschinenlaufweg	0,01 mm/oder weniger
Montagefläche für Schieber	Rauhigkeit	12,5S
	Parallelism to mounting surface	0,03 mm/oder weniger

BS75A-30R/RS

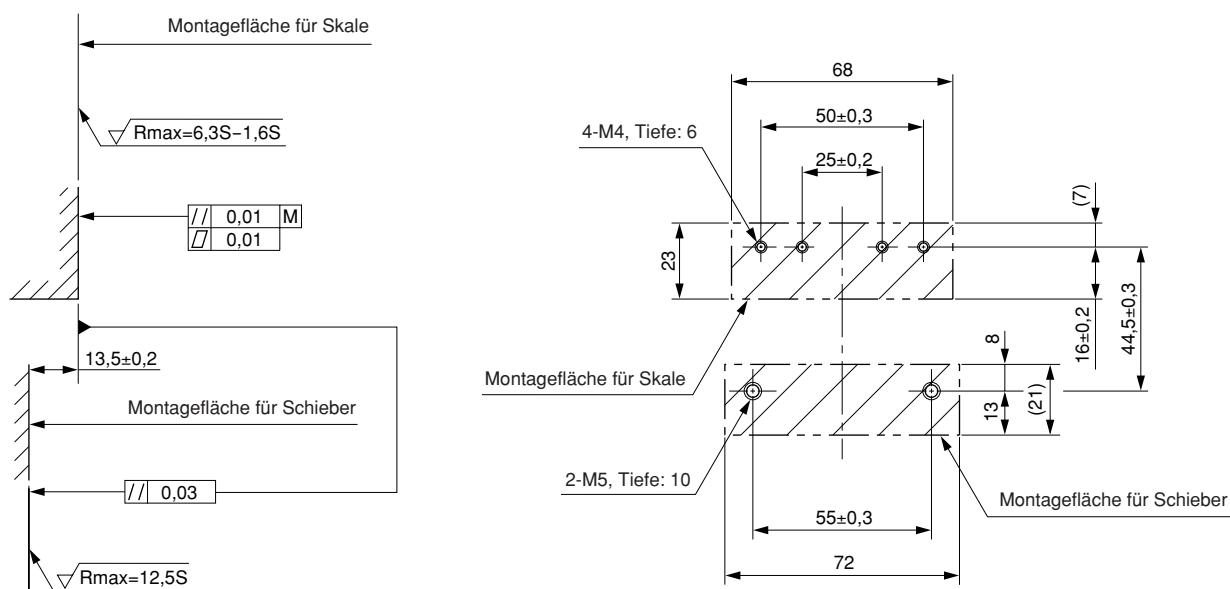


Maßeinheit : mm

Hinweis

"M" bezieht sich auf die Maschinenführung.

BS75A-60R/RS

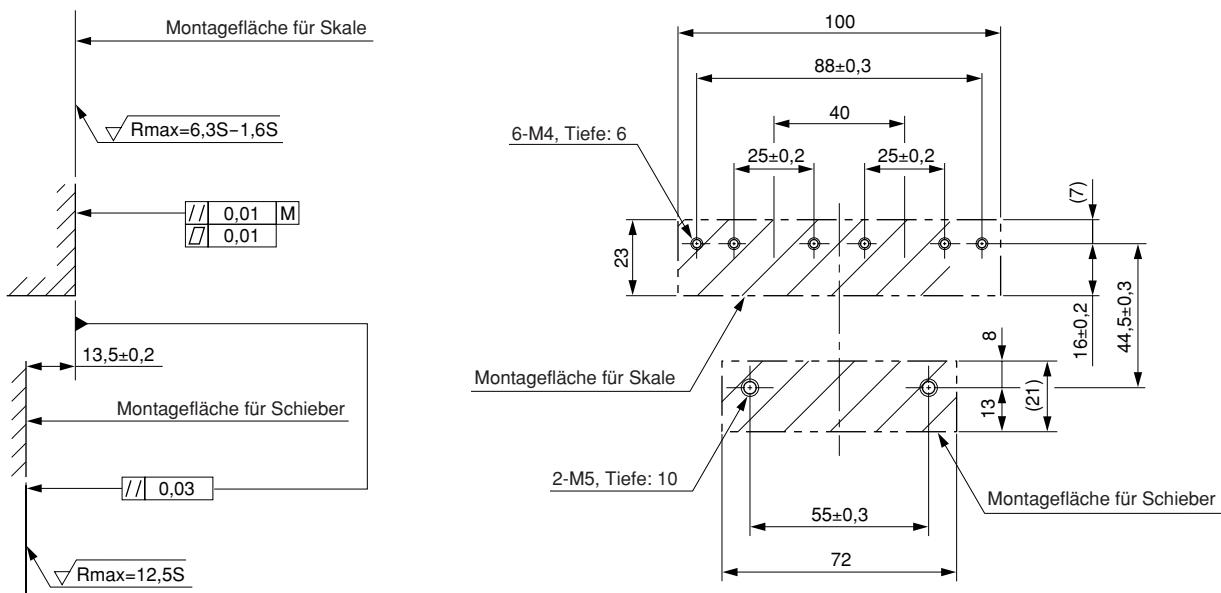


Hinweis

"M" bezieht sich auf die Maschinenführung.

Maßeinheit : mm

BS75A-110R/RS, BS75A-160R/RS, BS75A-210R/RS

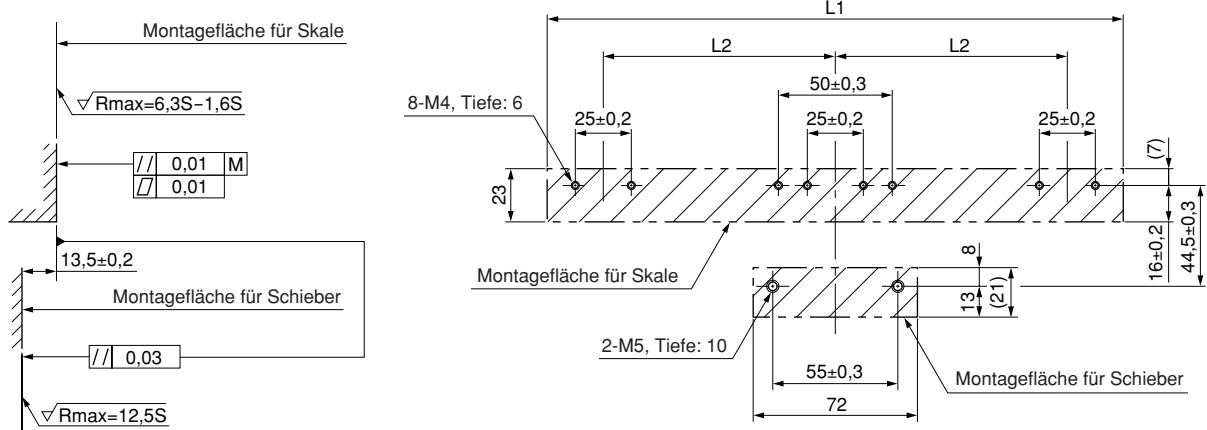


Hinweis

"M" bezieht sich auf die Maschinenführung.

Maßeinheit : mm

Modellname	L1	L2
BS75A-110R/RS	148	50
BS75A-160R/RS	198	75
BS75A-210R/RS	248	100

BS75A-260R/RS, BS75A-310R/RS

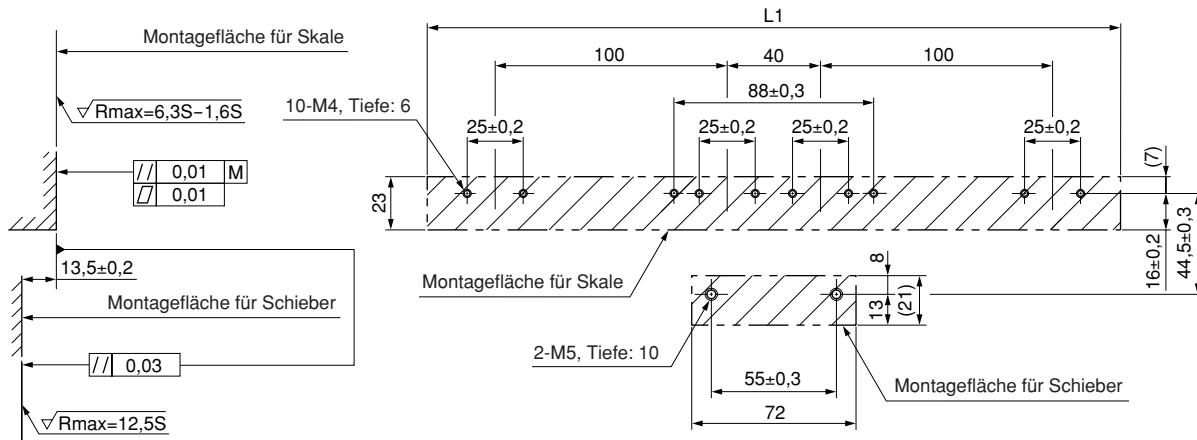


Maßeinheit : mm

Modellname	L1
BS75A-360R/RS	298
BS75A-410R/RS	348

Hinweis

"M" bezieht sich auf die Maschinenführung.

BS75A-360R/RS, BS75A-410R/RS

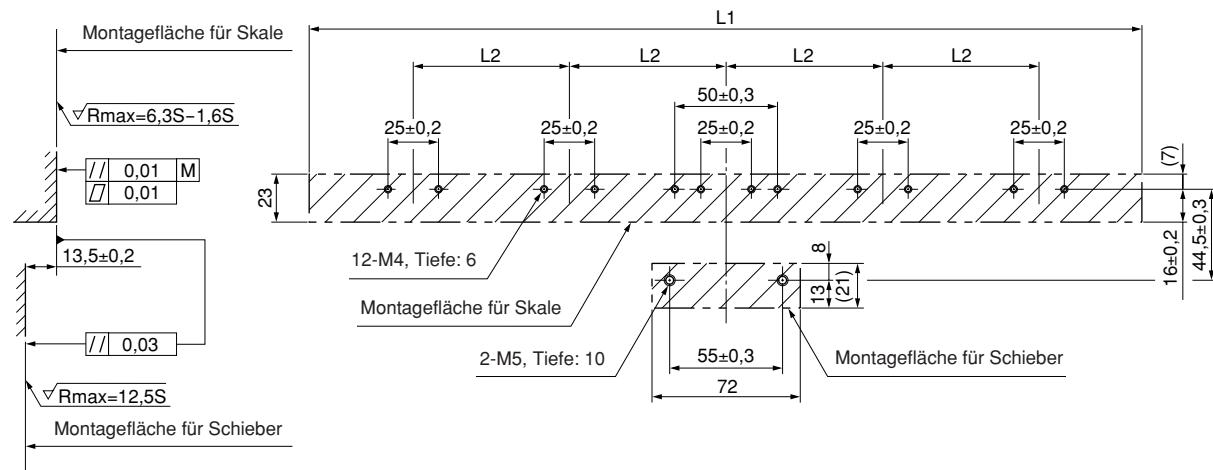

Maßeinheit : mm

Modellname	L1	L2
BS75A-360R/RS	398	75
BS75A-410R/RS	448	100

Hinweis


"M" bezieht sich auf die Maschinenführung.

5-2. Skalenmontage


① Zunächst müssen Sie sicherstellen, daß die Montagefläche staubfrei ist. Danach ist die Bezugsplatte gemäß der folgenden Abbildung so anzubringen, daß sie parallel zur Maschinenführung ausgerichtet ist (Anziehmoment : 1,4 N·m). Wie die Abbildung zeigt, befindet sich die Bezugsbohrung an der linken Seite. Nun die rechte Seite der Platte ausrichten und dabei die Ebenheit mit der Meßuhr prüfen.

Hinweis


Die Skale wird bei der Montage gegen die Bezugsplatte gedrückt. Die Bezugsplatte ist ausschlaggebend für eine präzise Skalenmontage und muß daher unbedingt genau nach Vorschrift montiert werden.

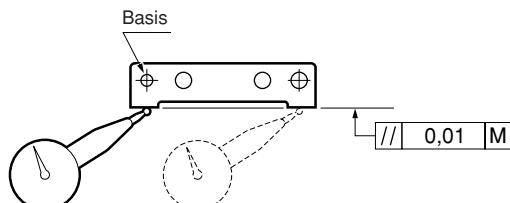

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

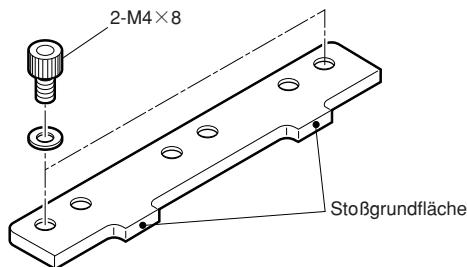


**BS75A-30R/RS, 110R/RS, 160R/RS, 210R/RS,
360R/RS, 410R/RS**

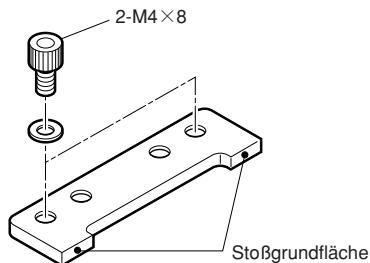


② Die Skalenklemme mit der Befestigungsschraube provisorisch anbringen (siehe folgende Abbildung).


BS75A-30R/RS

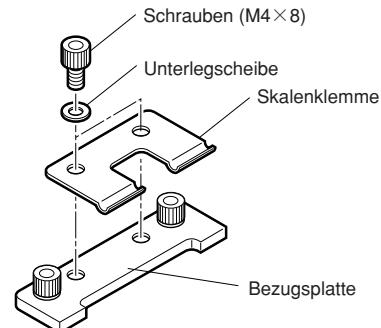


BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

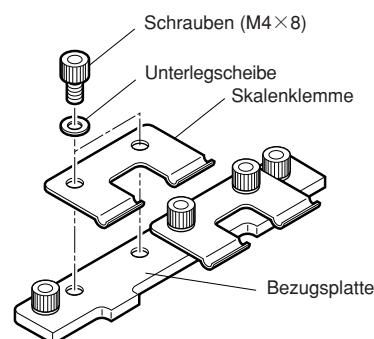

**BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS,
410R/RS**

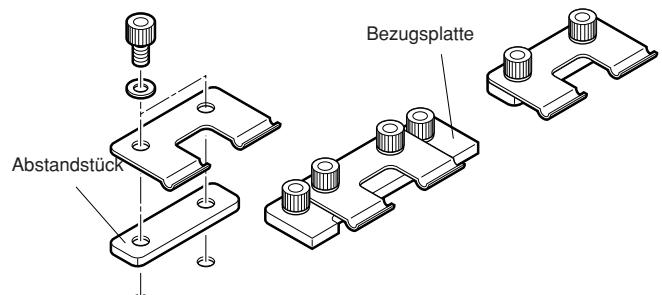


- ③ Montagefläche und Stoßfläche der Skale auf Staub und Schmutz prüfen und ggf. mit einem in Alkohol angefeuchteten Wattebausch reinigen.

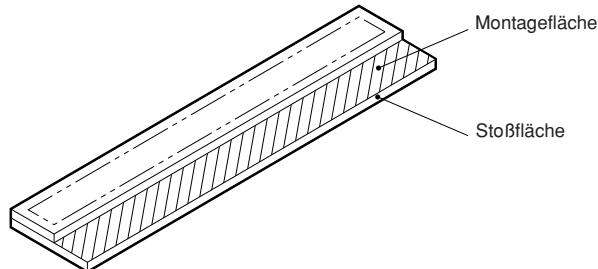


- ④ Die Skale zwischen Skalenklemme und Montagefläche einführen und dabei die Skale leicht gegen die Bezugsstoßfläche drücken (siehe Hinweis). Die Schrauben A und B an der Skalenklemme abschwechselnd langsam festdrehen.

(Gesamtanziehmoment : 1,4 N·m)


BS75A-30R/RS

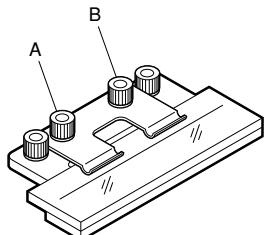

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

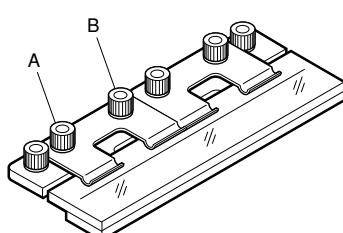

BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS, 410R/RS

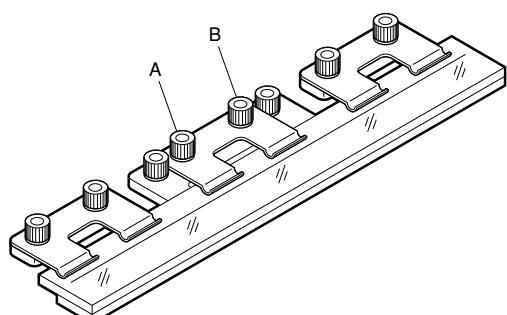

Hinweis

Beim Drücken der Skale gegen die Bezugsfläche mit den Fingern leicht mit einer Kraft unter 9.8 N auf zwei Punkte an der Kante der Skalenfläche drücken, die der Bezugsfläche gegenüberliegt (siehe Abb. 1 unten).

Wird der mittlere Skalenteil gemäß Abb. 2 mit einer Kraft von 4.9 N oder mehr angedrückt oder eine deformierte Skale amontiert, so kann die erforderliche Genauigkeit nicht erreicht werden.

(Dies gilt auch für die folgenden Verfahren. Wenn Sie vermuten, daß die Skale verbogen ist, so muß die Skalenklemme gelöst und danach die Skale ordnungsgemäß montiert werden.)

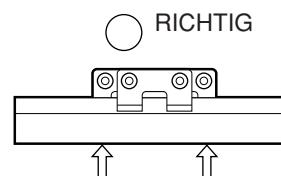


Abb. 1

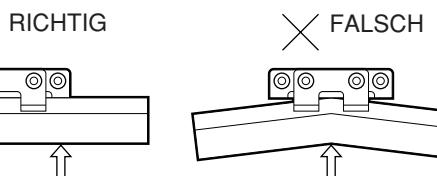



Abb. 2

- ⑤ Lassen Sie die Skale eine Stunde lang in dieser Lage, bis sich die Skalentemperatur stabilisiert hat.


- ⑥ Die übrigen Skalenklemmen durch abwechselndes Anziehen der Schrauben fixieren.

(Gesamtanziehmoment : 1,4 N·m)

BS75A-60R/RS, 260R/RS, 310R/RS

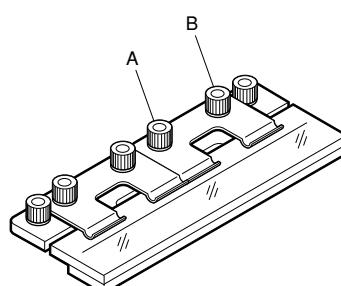


BS75A-110R/RS, 160R/RS, 210R/RS, 360R/RS, 410R/RS

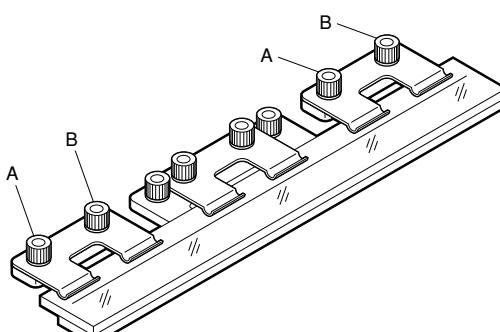


5-3. Schiebermontage

- ⑦ Die Skalenklemmen an beiden Enden mit dem gleichen Drehmoment anziehen.
(Gesamtanziehmoment : 1,4 N·m)


BS75A-260R/RS, 310R/RS

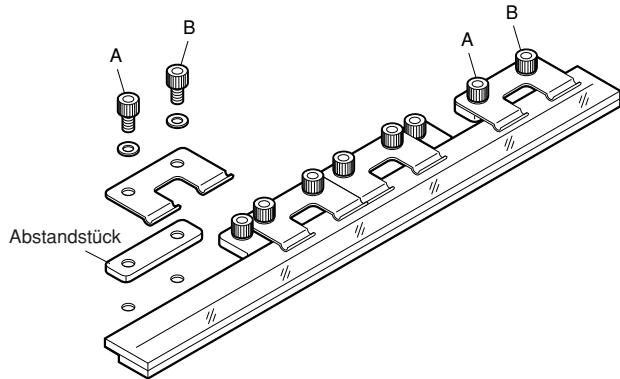

BS75A-360R/RS, 410R/RS

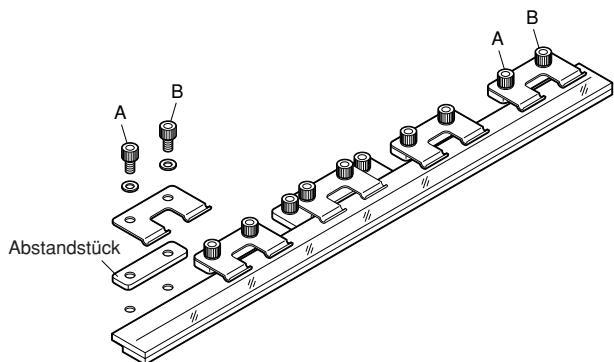

- ① Den Maschinentisch verstehen, und das Montagezentrum des Schiebers mit der Skalenmitte fluchten.
- ② Den Schieber mit der mitgelieferten Befestigungsschraube festziehen.

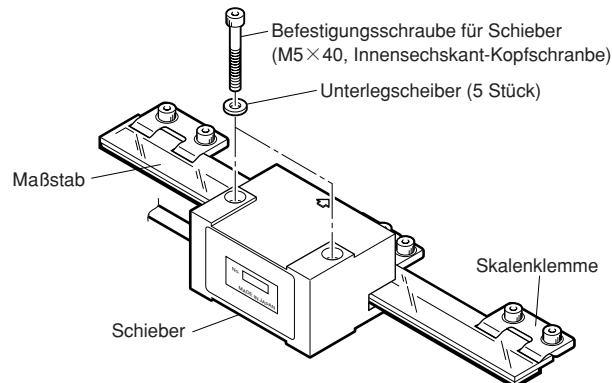

- ⑧ Die Skalenfläche auf Verschmutzung durch Öl und Staub überprüfen. Falls die Skalenfläche verschmutzt ist, muß sie mit einem mit Alkohol angefeuchteten Stück Gaze saubergewischt werden.

5-4. Signaleinstellung

5-4-1. Vorbereitungen zur Signaleinstellung

Zähler (BR-Serie) bzw. Detektor (BD-Serie) mit Maßstab BS75A-R verbinden.

- ① Die Schutzhülle vom Kopfsteckverbinder der Maßstabseinheit entfernen und den Kopfsteckverbinder an den Eingang HEAD IN der Display-Einheit oder den Detektor anschließen.


Hinweis

- Keinesfalls die Anschlußkontakte berühren, da andernfalls die Elektronikteile im Inneren durch statische Aufladung beschädigt werden können. Ist der Steckverbinder nicht in Gebrauch (z.B. beim Transport), so muß unbedingt die Schutzhülle aufgesetzt sein.
- Vor Einsticken oder Herausziehen des Steckverbinder ist unbedingt die Stromversorgung des Zählers oder des Detektors auszuschalten.

- ② Die Abdeckung des Signaleinstellteils an Display Einheit oder Detektor entfernen.
- ③ Oszilloskopstastkopf CH1 mit S(SIN) und G(GND) verbinden.
- ④ Oszilloskopstastkopf CH2 mit S(COS) und G(GND) verbinden.

- ⑤ Die Eingangskopplungsschalter von CH1 und CH2 am Oszilloskop auf GND stellen, und das Oszilloskop so einstellen, daß das Signal in der Schirmmitte angezeigt wird.
- ⑥ Die Eingangskopplungsschalter von CH1 und CH2 am Oszilloskop auf DC stellen.
- ⑦ Mit dem Schalter TIME/DIV Betriebsart X-Y wählen.
- ⑧ Die Ablenkempfindlichkeit (VOLTS/DIV) von CH1 und CH2 auf 0,5 V/DIV einstellen.
- ⑨ Die Stromversorgung des Zählers oder des Detektors einschalten.

Anschluß an Detektor BD50

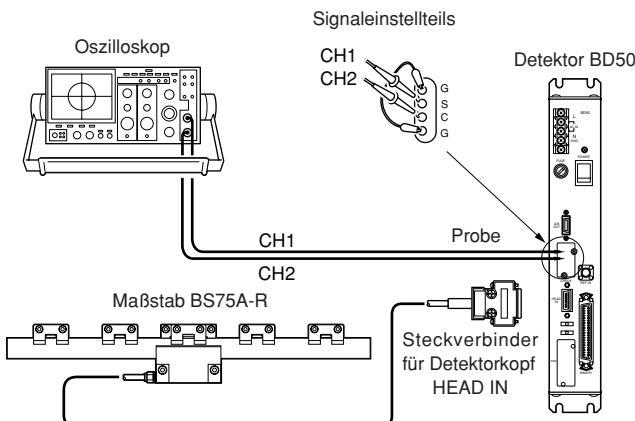

5-4-2. Azimuteinstellung

Durch entsprechendes Verstellen der Schieberausrichtung läßt sich ein stabiles Ausgangssignal mit höherer Amplitude als vorgeschrieben (1,6 Vss) erzielen.


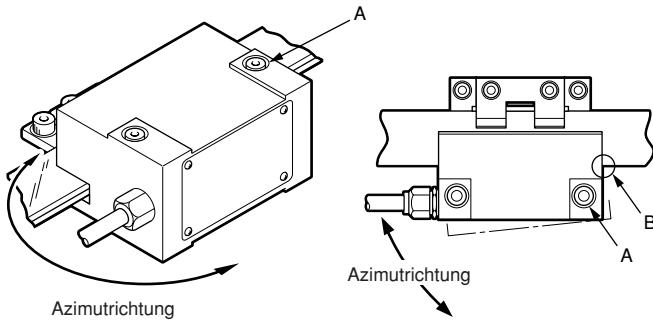


Abb. 1


- ① Die Befestigungsschraube des Schiebers losdrehen.
- ② Die Schraube an Seite A (Abb. 1) anziehen. Dann den Schieber um diese Schraube drehen, wie in der Abbildung gezeigt, bis die Amplitude der Lissajous-Figur das Maximum erreicht.
- ③ Die beiden Befestigungsschrauben des Schiebers bei maximaler Amplitude der Lissajous-Figur abwechselnd langsam an der Schieberposition festdrehen (Anziehmoment : 2,8 N·m)
- ④ Sicherstellen, daß Maßstab und Schieber sich nicht gegenseitig beeinflussen und das Spiel an B (Abb. 1) $1 \pm 0,3$ mm beträgt.

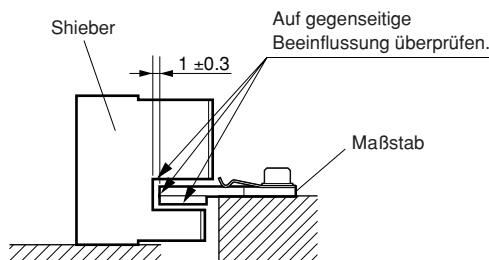

- ⑤ Die Skale bewegen und sicherstellen, daß die Amplituden A und B der Lissajou-Figur (siehe folgende Abbildung) über die ganze Skalenlänge mindestens einen Wert von 1,6 Vss haben.

Hinweis

Ist trotz wiederholter Einstellung keine Ausgangsamplitude von 1,6 Vss erreichbar, so müssen Sie die Montagefläche von Skale und Schieber auf Maßhaltigkeit prüfen (siehe hierzu Seite 41 bis 43). Außerdem ist erneut sicherzustellen, daß die Skalenfläche frei von Verschmutzungen ist.

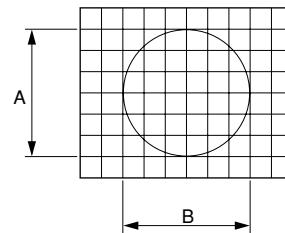


5-5. Abschluß von Montage und Einstellung

Das Kabel mit der mitgelieferten Kabelschelle und einer kleinen Schraube (M4 × 8, mitgeliefert) sicher befestigen.

Hinweis


Nach der Montage die Skale ca. drei Stunden lang ruhen lassen, damit sich die Temperatur der angezogenen Teile stabilisieren kann.

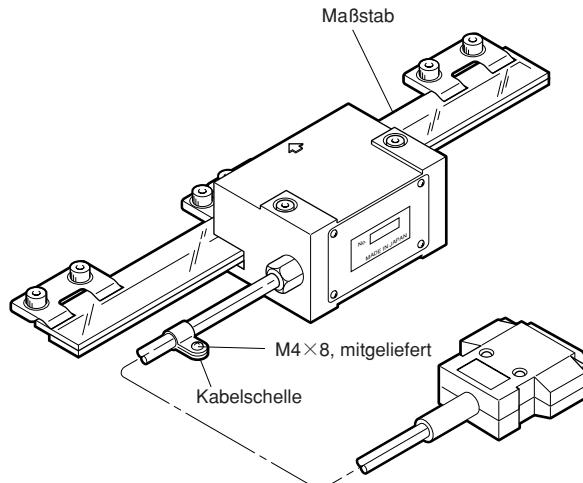


5-6. Interner Bezugspunkt

- ① Ein monodirektonaler Bezugspunkt wird als interner optischer Bezugspunkt für die Laserscale-Maßstabseinheit verwendet. Demgemäß sollte die Bezugspunkterfassung in den relativen Bewegungsrichtungen von Maßstab und Schieber durchgeführt werden, wie im folgenden Diagramm gezeigt. Während der Erfassung steigt das Bezugspunktsignal an. (Eine Durchführung der Bezugspunkterfassung in umgekehrter Richtung führt zu einer Herabsetzung der Bezugspunktgenauigkeit.)

Für Standard-Spezifikationen

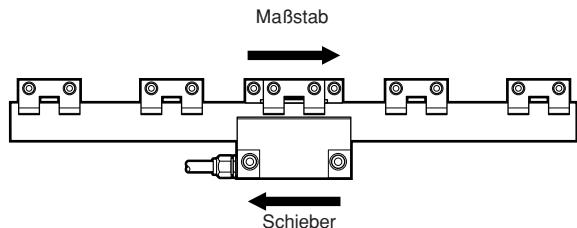


- ② Bezugspunkt-Erfassungspositionen für die Standard-Spezifikationen sind in Abständen von 50 mm links und rechts von der Mitte der Maßstabmeßlänge eingelassen. Angaben zu Bezugspunktpositionen für jede Meßlänge finden Sie auf Seite 50.
- ③ Bezugspunkte können mit Hilfe eines Verzögerungsanschlags oder durch Abdecken unnötiger Bezugspunkte mit den mitgelieferten Bezugspunkt-Abdeckungsetiketten erfaßt werden.

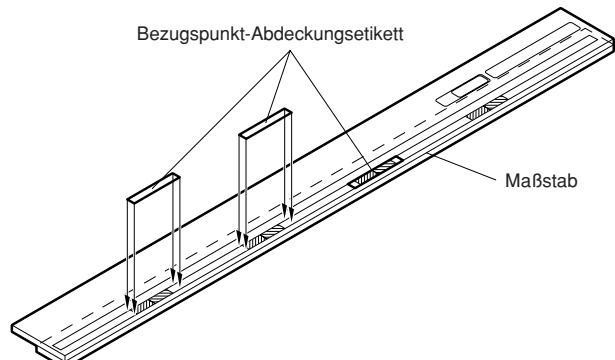

- ④ Zur Erzielung der vorgeschriebenen Genauigkeit ändert sich die Grenzgeschwindigkeit bei der Bezugspunkterfassung auf weniger als 0,2 mm/s.

6. TECHNISCHE DATEN

5-7. Bezugspunkt Erkennungspositionen

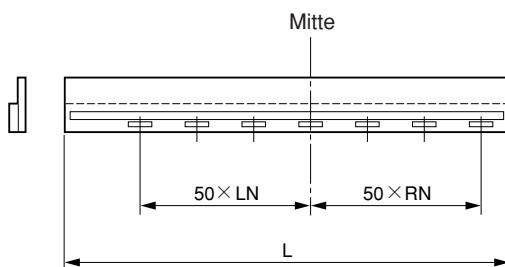

Modellname	Anzahl der Bezugspunkte	Maßstab-Gesamtlänge (mm)	LN	RN
BS75A-30R/RS	Mitte 1	66	—	—
BS75A-60R/RS	Mitte 1	96	—	—
BS75A-110R/RS	2	146	1	—
BS75A-160R/RS	3	196	1	1
BS75A-210R/RS	4	246	2	1
BS75A-260R/RS	5	296	2	2
BS75A-310R/RS	6	346	3	2
BS75A-360R/RS	6	396	3	2
BS75A-410R/RS	7	446	3	3






Festlegung für	BS75A-R/RS	
Meßlänge	30 bis 410 mm	
Maximaler Laufweg	Meßlänge + 10 mm	
Gesamtlänge	Meßlänge + 36 mm	
Skalengenauigkeit (bei 20 °C/68 °F)	$0,05 + 0,2L/100 \mu\text{m}\text{-p}$ (RS) $0,1 + 0,4L/100 \mu\text{m}\text{-p}$ (R)	
L = Meßlänge : mm		
Wiederholbarkeit (2σ)	0,05 μm (Bei Anschluß an BD60)	
Rückführungsfehler	0,05 μm (Bei Anschluß an BD60)	
Bezugspunkt	Position	Mitte und alle 50 mm links und rechts von der Mitte
	Wiederholbarkeit	±0,1 μm (Erfassungsgeschwindigkeit geringer als 0,2 mm/s)
	Richtung	Einzelrichtung
Wärmedehnungskoeffizient	$-0,7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ / $-0,39 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}$	
Betriebstemperatur	10 bis 30 °C (Keine Kondensation)	
Lagerungstemperatur	-10 bis 50 °C/14 bis 122 °F	
Kabellänge	3 m	
Lichtquelle	Halbleiterlaser (je 1 für Inkrementierung und Bezugspunkterfassung)	
Erfassungsart	Beugungsabtastung	

Zubehör

	Meßlänge									
	30	60	110	160	210	260	310	360	410	
Bezugsplatte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abstandstücke	0	0	2	2	2	2	2	4	4	
Skalenklemmen	1	2	3	3	3	4	4	5	5	
M4x8, Innensechskant-Kopfschraube	4	6	8	8	8	10	10	12	12	
M5x40, Innensechskant-Kopfschraube	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Unterlegscheiben (4)	4	6	8	8	8	10	10	12	12	
Unterlegscheiben (5)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skalenklemmen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kleinschraube, M4 × 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bezugspunkt-Abdeckungsetikett	5	5	5	5	5	5	5	10	10	
Bedienungsanleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Präzisionstabelle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

7. AUSSENABMESSUNGEN

BS75A-30 bis 410R/RS

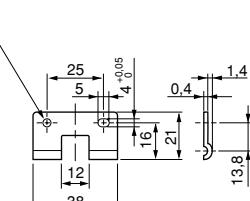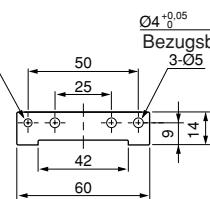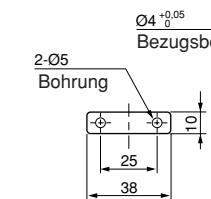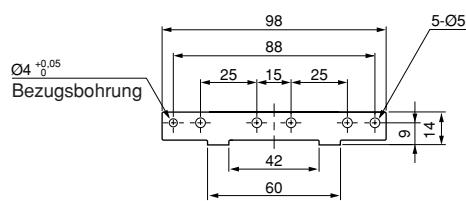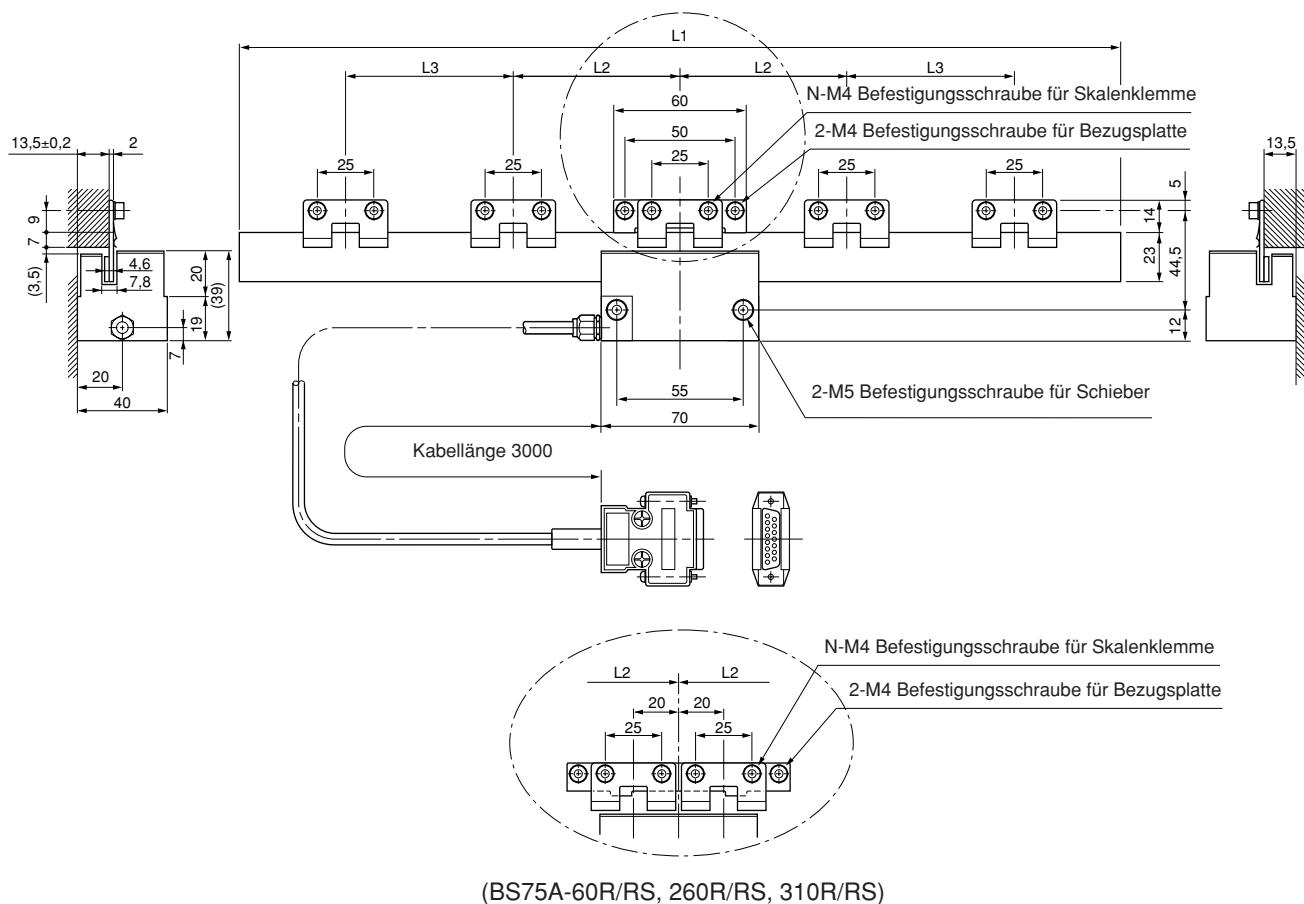

Maßeinheit : mm

Modellname	L1	L2	L3	N
BS75A-30R/RS	66	—	—	2
BS75A-60R/RS	96	—	—	4
BS75A-110R/RS	146	50	—	6
BS75A-160R/RS	196	75	—	6
BS75A-210R/RS	246	100	—	6
BS75A-260R/RS	296	120	—	8
BS75A-310R/RS	346	120	—	8
BS75A-360R/RS	396	75	75	10
BS75A-410R/RS	446	100	100	10

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあり、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。したがって、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容（操作、保守など）と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。

The material contained in this manual consists of information that is the property of Magnescale Co., Ltd. and is intended solely for use by the purchasers of the equipment described in this manual. Magnescale Co., Ltd. expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Magnescale Co., Ltd.

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Magnescale Co., Ltd. et sont destinées exclusivement à l'usage des acquéreurs de l'équipement décrit dans ce manuel.

Magnescale Co., Ltd. interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Magnescale Co., Ltd.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Informationen sind Eigentum von Magnescale Co., Ltd. und sind ausschließlich für den Gebrauch durch den Käufer der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung bestimmt.

Magnescale Co., Ltd. untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Magnescale Co., Ltd.

株式会社マグネスケール

〒108-6018 東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟18階

Magnescale Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A-18F, 2-15-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan